

KPC

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации



Русский (RU)	
Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации	4
Қазақша (KZ)	
Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық	16
Кыргызча (KG)	
Паспорт, Монтаждоо жана пайдалануу боюнча колдонмо	27
Հայերեն (AM)	
Տեղադրման եւ շահագործման Անձնագիր, Ձեռնարկ	39
Информация о подтверждении соответствия	55

Русский (RU) Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Указания по технике безопасности	4
1.1 Общие сведения о документе	4
1.2 Значение символов и надписей на изделии	4
1.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала	4
1.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности	5
1.5 Выполнение работ с соблюдением техники безопасности	5
1.6 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала	5
1.7 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, осмотров и монтажа	5
1.8 Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей	5
1.9 Недопустимые режимы эксплуатации	5
2. Транспортирование и хранение	5
3. Значение символов и надписей в документе	5
4. Общие сведения об изделии	6
5. Упаковка и перемещение	7
5.1 Упаковка	7
5.2 Перемещение	7
6. Область применения	7
7. Принцип действия	7
8. Монтаж насоса	8
8.1 Место установки	8
8.2 Монтаж механической части	8
9. Подключение электрооборудования	9
10. Ввод в эксплуатацию	10
11. Эксплуатация	10
11.2 Режим работы с поплавковым выключателем (для насосов КРС)	10
11.3 Тепловая защита	10
12. Техническое обслуживание	10
13. Вывод из эксплуатации	10
14. Защита от низких температур	11
15. Технические данные	11
16. Обнаружение и устранение неисправностей	12
17. Комплектующие изделия*	13
18. Утилизация изделия	14
19. Изготовитель. Срок службы	14
20. Информация по утилизации упаковки	15
Приложение 1.	50
Приложение 2.	52



Предупреждение
Прежде чем приступать к работам по монтажу оборудования, необходимо внимательно изучить данный документ и Краткое руководство (Quick Guide). Монтаж и эксплуатация оборудования должны проводиться в соответствии с требованиями данного документа, а также в соответствии с местными нормами и правилами.

1. Указания по технике безопасности

Предупреждение
Эксплуатация данного оборудования должна производиться персоналом, владеющим необходимыми для этого знаниями и опытом работы.



Лица с ограниченными физическими, умственными возможностями, с ограниченными зрением и слухом не должны допускаться к эксплуатации данного оборудования.
Доступ детей к данному оборудованию запрещен.

1.1 Общие сведения о документе

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены соответствующим обслуживающим персоналом или потребителем. Данный документ должен постоянно находиться на месте эксплуатации оборудования. Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в разделе 1. *Указания по технике безопасности*, но и специальные указания по технике безопасности, приводимые в других разделах.

1.2 Значение символов и надписей на изделии

Указания, помещенные непосредственно на оборудовании, например:

- стрелка, указывающая направление вращения,
- обозначение напорного патрубка для подачи перекачиваемой среды,

должны соблюдаться в обязательном порядке и сохраняться так, чтобы их можно было прочитать в любой момент.

1.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала

Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Круг вопросов, за которые персонал несет ответственность и которые он должен контролировать, а также область его

компетенции должны точно определяться потребителем.

1.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой:

- опасные последствия для здоровья и жизни человека;
- создание опасности для окружающей среды;
- аннулирование всех гарантийных обязательств по возмещению ущерба;
- отказ важнейших функций оборудования;
- недейственность предписанных методов технического обслуживания и ремонта;
- опасную ситуацию для здоровья и жизни персонала вследствие воздействия электрических или механических факторов.

1.5 Выполнение работ с соблюдением техники безопасности

При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном документе указания по технике безопасности, существующие национальные предписания по технике безопасности, а также любые внутренние предписания по выполнению работ, эксплуатации оборудования и технике безопасности, действующие у потребителя.

1.6 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала

- Запрещено демонтировать имеющиеся защитные ограждения подвижных узлов и деталей, если оборудование находится в эксплуатации.
- Необходимо исключить возможность возникновения опасности, связанной с электроэнергией (более подробно смотрите, например, предписания ПУЭ и местных энергоснабжающих предприятий).

1.7 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, осмотров и монтажа

Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения руководства по монтажу и эксплуатации.

Все работы обязательно должны проводиться при выключенном оборудовании. Должен безусловно соблюдаться порядок действий при остановке оборудования, описанный в руководстве по монтажу и эксплуатации. Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства.

1.8 Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей

Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по согласованию с изготовителем.

Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к использованию фирмой-изготовителем комплектующие, призваны обеспечить надежность эксплуатации.

Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате этого последствия.

1.9 Недопустимые режимы эксплуатации

Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования гарантируется только в случае применения в соответствии с функциональным назначением согласно разделу 6. *Область применения.* Предельно допустимые значения, указанные в технических данных, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.

2. Транспортирование и хранение

Транспортирование оборудования следует проводить в крытых вагонах, закрытых автомашинах, воздушным, речным либо морским транспортом.

Условия транспортирования оборудования в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «С» по ГОСТ 23216.

При транспортировании упакованное оборудование должно быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения самопроизвольных перемещений.

Условия хранения оборудования должны соответствовать группе «С» ГОСТ 15150. Максимальный назначенный срок хранения составляет 2 года. В течение всего срока хранения консервация не требуется.

Температура хранения: от -10 °С до +40 °С.

3. Значение символов и надписей в документе



Предупреждение
Несоблюдение данных указаний может иметь опасные для здоровья людей последствия.



Предупреждение
Несоблюдение данных указаний может стать причиной поражения электрическим током и иметь опасные для жизни и здоровья людей последствия.

Внимание

Указания по технике безопасности, невыполнение которых может вызвать отказ оборудования, а также его повреждение.

4. Общие сведения об изделии

Данный документ распространяется на насосы типа KPC, идущие в комплекте с поплавковым выключателем, и KPC 24/7, идущие в комплекте без поплавкового выключателя.

Конструкция

Насосы KPC и KPC 24/7 являются погружными центробежными насосами с полуоткрытыми рабочими колесами. Корпус насоса, рабочее колесо и всасывающий сетчатый фильтр выполнены из стойкого к коррозии композита. Корпус электродвигателя, вал и винты выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

Погружной асинхронный электродвигатель насоса предназначен для длительной работы. Статор оснащен герметичным корпусом электродвигателя из нержавеющей стали с вмонтированным кабелем, микровыключателем и конденсатором. Ротор установлен на больших, смазанных и герметизированных на весь срок службы шариковых подшипниках, подобранных таким образом, чтобы обеспечивать бесшумную работу насоса и долгий срок службы. Насос оснащен термозащитой и защитой от перегрузки, а также конденсатором, который встроен в цепь однофазных насосов.

В таблице 1 представлены основные детали конструкции насоса, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью.

Разрез насоса KPC представлен на рис. 1.

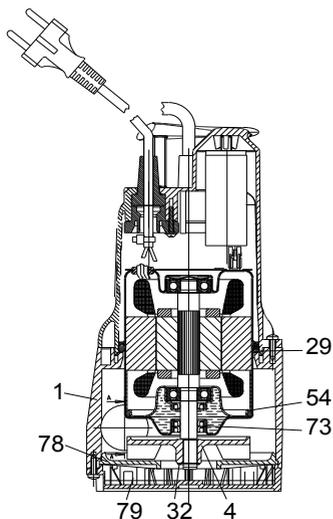


Рис. 1 Разрез насоса KPC

Таблица 1.

Поз.	Наименование	Материал
1	Корпус насоса	Noryl GFN 2
4	Рабочее колесо	Noryl GFN 2
29	Кольцевое уплотнение	NBR
32	Стопорное кольцо	Нержавеющая сталь 12E
Двигатель		
54	– Корпус двигателя	Нержавеющая сталь AISI 304 X5 CrNi 1810
	– Ротор	Нержавеющая сталь AISI 304 X5 CrNi 1810
73	Уплотнение вала	
78	Всасывающий диск	Noryl GFN 2
79	Всасывающий сетчатый фильтр	Noryl GFN 2

Типовое обозначение насоса KPC

Типовой ряд	KPC 300 A
Типоразмер	
A – с поплавковым выключателем	
M – без поплавкового выключателя	

Типовое обозначение насоса KPC 24/7

Типовой ряд	KPC 24/7 210
Непрерывная работа без поплавкового выключателя	
Типоразмер	

Фирменная табличка

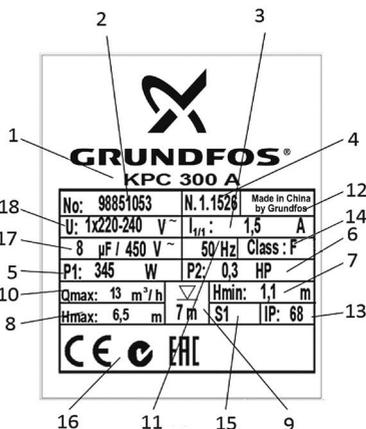


Рис. 2 Фирменная табличка

TM/02 8468 3204

Поз.	Наименование
1	Тип насоса
2	Номер продукта
3	Максимальный ток [А]
4	Дата производства [год и неделя]
5	Потребляемая мощность двигателя [Вт]
6	Мощность насоса [л.с.]
7	Минимальный напор [м]
8	Максимальный напор [м]
9	Максимальная глубина установки [м]
10	Максимальная подача [м ³ /ч]
11	Частота тока [Гц]
12	Страна изготовления
13	Степень защиты
14	Класс изоляции
15	Режим работы
16	Знаки обращения на рынке
17	Параметры конденсатора [мкФ/В]
18	Напряжение электропитания [В]

В связи с функционированием интегрированной Системы Менеджмента Качества и встроенными инструментами качества, клеймо ОТК не указывается на фирменной табличке. Его отсутствие не влияет на контроль обеспечения качества конечного продукта и обращение на рынке.

В комплекте поставки оборудования отсутствуют приспособления и инструменты для осуществления регулировок, технического обслуживания и применения по назначению. Исполнителей стандартные инструменты с учетом требований техники безопасности изготовителя.

5. Упаковка и перемещение

5.1 Упаковка

При получении оборудования проверьте упаковку и само оборудование на наличие повреждений, которые могли быть получены при транспортировании. Перед тем как утилизировать упаковку, тщательно проверьте, не остались ли в ней документы и мелкие детали. Если полученное оборудование не соответствует вашему заказу, обратитесь к поставщику оборудования.

Если оборудование повреждено при транспортировании, немедленно свяжитесь с транспортной компанией и сообщите поставщику оборудования.

Информацию об утилизации упаковки см. в разделе 20. *Информация по утилизации упаковки.*

5.2 Перемещение



Предупреждение
Следует соблюдать ограничения местных норм и правил в отношении подъемных и погрузочно-разгрузочных работ, осуществляемых вручную.

Внимание Запрещается поднимать оборудование за питающий кабель.

6. Область применения

Насосы КРС и КРС 24/7 разработаны для перекачивания условно чистой воды, дождевой воды и бытовых сточных вод без фекалий.

Насосы не пригодны для перекачивания:

- воды и других жидких сред с длинноволокнистыми включениями;
- огнеопасных жидкостей (масел, бензина и т.п.);
- агрессивных сред.

Области применения:

- откачивание грязной воды от стиральных машин, душевых и моек, расположенных в помещениях и находящихся ниже уровня местной канализационной системы;
- откачивание воды из затопляемых подвалов и зданий;
- откачивание воды из дренажных колодцев;
- водоотведение из водосборных колодцев для поверхностных вод, поступающих из водосточных желобов, прямиков, тоннелей и т.п.;
- откачивание воды из плавательных бассейнов, прудов и фонтанов.

7. Принцип действия

Принцип работы насосов КРС и КРС 24/7 основан на повышении давления жидкости, движущейся от входного патрубка к выходному. Передача электромагнитной энергии от обмоток статора электродвигателя на его ротор приводит к вращению рабочего колеса. Жидкость течет от входного патрубка насоса к центру рабочего колеса и дальше вдоль его лопаток. Под действием центробежных сил скорость жидкости увеличивается, соответственно растет кинетическая энергия, которая преобразуется в давление на выходном патрубке. Корпус насоса сконструирован таким образом, что жидкость собирается с рабочего колеса в направлении выходного патрубка насоса. При использовании поплавкового выключателя, который плавает на поверхности воды, осуществляется автоматическое включение и выключение насоса и опорожнение емкости. Разница уровней включения и выключения увеличивается при увеличении длины закрепленного на насосе конца кабеля. Насос

без поплавкового выключателя включается/ выключается вручную.

8. Монтаж насоса

Дополнительная информация по монтажу оборудования приведена в Кратком руководстве (Quick Guide).

8.1 Место установки

Насос может быть установлен в колодце или пруду для постоянного или переносного использования в вертикальном положении. Убедитесь в том, что над уровнем жидкости имеется как минимум 3 м свободного кабеля. Это ограничивает монтажную глубину до 7 м для насосов с 10-метровым кабелем и до 2 м для насосов с 5-метровым кабелем.

8.2 Монтаж механической части

1. Насос должен устанавливаться так, чтобы всасывающий сетчатый фильтр не забивался грязью, частично покрывающей дно приемки, в котором предполагается эксплуатация насоса.

Рекомендуется устранить это путем установки насоса на основании (см. рис. 3).

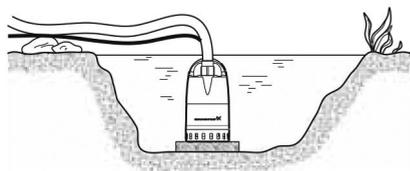


Рис. 3 Насос, установленный на плите

2. Чтобы избежать падения производительности насоса и возможного засорения грязью, рекомендуется использовать напорный трубопровод с внутренним диаметром не менее 30 мм.

3. Перед тем, как включить питание, насос необходимо погрузить в воду.

Минимальный уровень всасывания насоса:

Насос	Мин. уровень
KPC 300	85 мм
KPC 600	175 мм
KPC 24/7 210	8 мм
KPC 24/7 270	30 мм

4. Для исполнения, поставляемого с поплавковым выключателем, необходимо убедиться в том, что вся система поплавкового выключателя может свободно перемещаться. Для этого требуется обеспечить свободное пространство в 5 см между поплавковым выключателем и стеной ёмкости, где установлен насос (см. рис. 4). Необходимо также обеспечить минимальные размеры приемки в соответствии с рис. 5 и рис. 6.

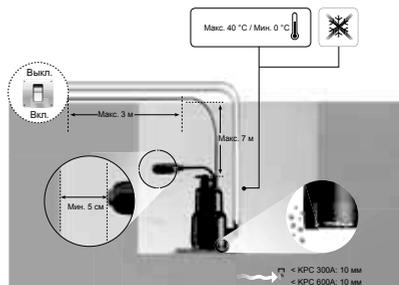


Рис. 4 Установка насоса и расположение поплавкового выключателя

KPC 300 A

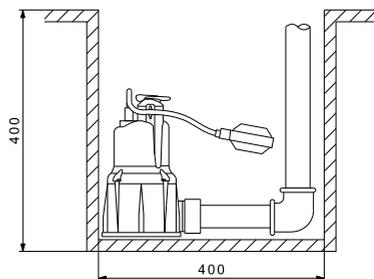


Рис. 5 Минимальные размеры приемки для насоса KPC 300 A

KPC 600 A

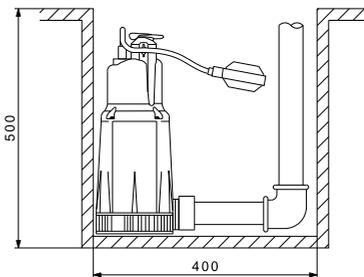


Рис. 6 Минимальные размеры приемки для насоса KPC 600 A

Параметры приемки должны также рассчитываться с учетом расхода воды, чтобы не подвергать электродвигатель чрезмерной нагрузке при работе в режиме повторно-кратковременных включений.

Подъем изделия

Поднимайте насос за подъемную ручку.

Внимание Категорически запрещается поднимать насос за кабель питания.

Для подъема насоса необходимо использовать веревку, привязанную к подъемной ручке. См. рис. 7.



Рис. 7 Подъем насоса

Размещение изделия

Насос можно устанавливать под углом 15° от вертикального положения.

Во время эксплуатации насос должен быть погружен в перекачиваемую жидкость, чтобы обеспечить эффективное охлаждение.

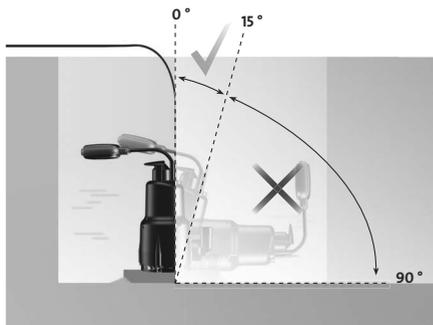


Рис. 8 Монтажное положение

Подключение напорной трубы

Напорная труба может быть присоединена непосредственно к напорному отверстию насоса или с помощью переходника, согнутого под углом 90°.



Рис. 9 Подключение напорной трубы

9. Подключение электрооборудования

Предупреждение
Подключение электрооборудования должно выполняться в соответствии с местными нормами и правилами.



Рабочее напряжение и частота указаны на фирменной табличке (см. раздел 6. *Область применения*). Убедитесь, что характеристики электродвигателя соответствуют параметрам используемого на месте монтажа источника электропитания.

Предупреждение
Перед началом любых работ с насосом КРС и КРС 24/7 убедитесь, что электропитание отключено и не может произойти его случайное включение.

При отключении всех полюсов воздушный зазор между контактами выключателя должен быть не менее 3 мм (для каждого полюса). В качестве меры предосторожности насос должен быть подключен к заземленной розетке. Стационную установку рекомендуется оснастить защитой от тока утечки на землю (УЗО) с током отключения менее 30 мА.



Насосы КРС и КРС 24/7 оснащаются однофазными электродвигателями со встроенной защитой от перегрева и не требуют установки дополнительной внешней защиты.

Предупреждение
Длина кабеля электропитания насоса ограничивает максимальную глубину погружения данного насоса при эксплуатации.



TM06 8033 4716

TM06 8030 4716

TM06 8031 4716

Резьба выходного патрубка

Модель насоса	Присоединение
KPC 24/7	Rp 1
KPC 300 A	
KPC 600 A	Rp 1 1/4

10. Ввод в эксплуатацию

Все изделия проходят приемо-сдаточные испытания на заводе-изготовителе. Дополнительные испытания на месте установки не требуются.

Для того чтобы ввести насосы KPC и KPC 24/7 в эксплуатацию, необходимо перевести сетевой выключатель в положение «Включено».

После ввода оборудования в эксплуатацию проверить течь в местах соединения: соединения всасывающего и напорного патрубков. Соединения должны быть герметичны.

11. Эксплуатация

Условия эксплуатации приведены в разделе 15. *Технические данные.*

Предупреждение

Ни в коем случае не допускать присутствия в воде людей при эксплуатации насоса в плавательных бассейнах, искусственных прудах или рядом с ними, а также в аналогичных местах.



Насос оборудован рукояткой для переноса, которая может также использоваться для опускания насоса в колодцы или скважины вместе с кабелем.

Предупреждение

Ни в коем случае не поднимать и не транспортировать насос за кабель электродвигателя.



Изделие не требует настройки.

Оборудование устойчиво к электромагнитным помехам, соответствующим условиям назначения согласно разделу 6. *Область применения* и предназначено для использования в зонах с малым энергопотреблением, коммерческих и производственных зонах в условиях, где уровень напряженности электромагнитного поля/электромагнитного излучения не превышает предельно допустимый.

11.1 Работа в ручном режиме (для насосов KPC 24/7)

Насос запускается и отключается с помощью внешнего сетевого выключателя.

Во время эксплуатации необходимо регулярно проверять уровень воды, чтобы исключить риск «сухого» хода.

Внимание!

Это можно сделать, например, при помощи наружного регулятора уровня.

11.2 Режим работы с поплавковым выключателем (для насосов KPC)

В автоматическом режиме работы насос с поплавковым выключателем будет запускаться и отключаться в зависимости от уровня воды и длины кабеля поплавкового выключателя.

Форсированный режим работы насоса с поплавковым выключателем

Если насос предназначен для откачивания воды при таких значениях уровня, которые ниже уровня отключения насоса поплавковым выключателем, последний можно зафиксировать на самом высоком уровне, закрепив его на всасывающем трубопроводе. При форсированном режиме работы необходимо регулярно проверять уровень воды, чтобы исключить «сухой» ход.

11.3 Тепловая защита

При работе насоса без воды или при его перегрузке по какой-либо другой причине будет срабатывать и отключать электродвигатель встроенное реле тепловой защиты. Электродвигатель автоматически включается снова после охлаждения до нормальной температуры.

12. Техническое обслуживание

Изделие не требует периодической диагностики на всём сроке службы.

Если насос применяется для перекачивания жидкостей помимо чистой воды, то сразу после окончания эксплуатации такой насос следует промыть чистой водой.

13. Вывод из эксплуатации

Для того, чтобы вывести насосы KPC и KPC 24/7 из эксплуатации, необходимо перевести сетевой выключатель в положение «Отключено».

Предупреждение

Все электрические линии, расположенные до сетевого выключателя, постоянно находятся под напряжением. Поэтому, чтобы предотвратить случайное или несанкционированное включение оборудования, необходимо заблокировать сетевой выключатель.



14. Защита от низких температур

Если насос длительное время не работает, то в случае опасности падения температуры до нуля и ниже, вся жидкость из насоса должна сливаться, чтобы избежать ее замерзания и растрескивания пластмассовых деталей насоса.

15. Технические данные

Температура перекачиваемой жидкости	0-35 °C
Водородный показатель	4-9 pH
Требования к жидкости	Серые сточные воды без волокнистых включений
Температура окружающей среды	0-40 °C
Максимальный размер пропускаемых частиц	KPC 300 A 10 мм
	KPC 600 A 10 мм
	KPC 24/7 210 5 мм
	KPC 24/7 270 10 мм
Минимальный уровень всасывания воды	KPC 300 A 85 мм
	KPC 600 A 175 мм
	KPC 24/7 210 8 мм
	KPC 24/7 270 30 мм
Монтаж	Как для стационарного, так и для мобильного применения, но только в вертикальном положении. Для KPC: минимальные размеры прямка см. рис. 4 и 5
Максимальная глубина погружения	7 м
Максимальное время работы при «сухом» ходе	1 мин

Уровень звуковой мощности

Уровень шума насоса составляет менее 70 дБ(А).

Габаритные и присоединительные размеры и электрические данные см. в *Приложении 1*.

Расходно-напорные характеристики насосов KPC представлены в *Приложении 2*.

16. Обнаружение и устранение неисправностей



Предупреждение

Перед началом работ убедитесь в том, что электропитание отключено.

Убедитесь в том, что случайное включение электропитания исключено.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
1. Насос не работает.	<p>a) Отключено питание.</p> <p>b) Перегорели предохранители в установке.</p> <p>c) Сработало тепловое реле электродвигателя (см. раздел 11.3 <i>Тепловая защита</i>).</p>	<p>Включить питание.</p> <p>Заменить неисправные предохранители.</p> <p>После охлаждения электродвигателя до нормальной температуры тепловое реле снова запускает насос.</p>
2. После кратковременной эксплуатации насос останавливается (срабатывает тепловое реле).	<p>a) Температура перекачиваемой жидкости выше значения температуры, указанного в разделе 15. <i>Технические данные</i>. Электродвигатель перегрелся.</p> <p>b) Насос частично забит грязью или заблокирован.</p> <p>c) Слишком низкий уровень воды при запуске насоса: отсутствует режим самовсасывания (см. разделы 11.1 <i>Работа в ручном режиме</i> и 11.2 <i>Режим работы с поплавковым выключателем</i>).</p>	<p>Насос запускается автоматически после достаточного охлаждения.</p> <p>Очистить насос.</p> <p>Установить насос в место с достаточно высоким уровнем воды, либо долить воды, чтобы поднять ее до уровня, при котором произойдет самовсасывание насосом.</p>
3. Насос работает с недостаточной производительностью.	<p>a) Насос частично забит грязью.</p> <p>b) Напорный трубопровод/рукав частично забит грязью. Рукав может быть сильно изогнут.</p> <p>c) Рабочее колесо, нижняя часть диафрагмы неисправны.</p>	<p>Очистить насос.</p> <p>Необходимо проверить и очистить обратный клапан, если он установлен.</p> <p>Заменить повреждённые компоненты.</p>
4. Насос работает, но подачи воды нет.	<p>a) Насос забит грязью.</p> <p>b) Обратный клапан в напорном трубопроводе/рукаве заблокирован в закрытом положении или засорён грязью. Рукав может быть сильно изогнут.</p> <p>c) Насосы с поплавковым выключателем: Насос не останавливается, потому что свободная длина кабеля поплавкового выключателя слишком большая.</p>	<p>Очистить насос.</p> <p>Проверить обратный клапан. Очистить или заменить клапан при необходимости.</p> <p>Укоротить свободную длину кабеля (см. раздел 11.2 <i>Режим работы с поплавковым выключателем</i>).</p>

17. Комплектующие изделия*

Внешний вид	Поз. №	Описание	
	1	Обратный клапан, композитный материал	Rp 1 1/4"
	2	Клиновья задвижка, бронза	Rp 1 1/4"
	3	Гибкий переходник DN 32, в комплекте с хомутами, внутренний диаметр 42 мм	Rp 1 1/4" DN 32
	4	Прибор аварийной сигнализации затопления LC A1 для насосов с поплавковым выключателем. Для подачи аварийного сигнала служит пьезозуммер и беспотенциальный контакт (макс. нагрузка 5 А). Прибор имеет штекерный электроразъем с заземляющим контактом и штекерное гнездо для непосредственного подключения однофазного насоса, I _a = 10 А	
		Реле уровня для прибора LC A1 для монтажа в условиях дефицита свободного места. Длина датчика 45 мм, кабеля 3 м. Монтируется вертикально, необходимо отверстие под монтаж диаметром 10 мм	
		Аккумуляторная батарея 9 В для бесперебойного электропитания аварийного сигнала	
	5	Быстросъемная муфта со стороны шланга, сопрягаемая деталь для поз. 6	DN 20 DN 25 DN 32
	6	Быстросъемная муфта со стороны насоса, сопрягаемая деталь для поз. 7	Rp 1 1/4"
	7	Трос Ø2 мм из нержавеющей стали, грузоподъемность около 100 кг, погон. метры	
	8	Зажим для троса (поз. 10), для одной проушины требуется 2 зажима	
	9	Устройство защитного отключения 250 В, класс защиты IP 30, ток утечки 30 мА. Максимальная нагрузка 16 А	

* Указанные изделия не включены в стандартную(ый) комплектацию/комплект оборудования, являются вспомогательными устройствами (аксессуарами) и заказываются отдельно. Основные положения и условия отражаются в Договоре. Подробную информацию по комплектующим см. в каталогах.

Данные вспомогательные устройства не являются обязательными элементами комплектности (комплекта) оборудования. Отсутствие вспомогательных устройств не влияет на работоспособность основного оборудования, для которого они предназначены.

18. Утилизация изделия

Основным критерием предельного состояния изделия является:

1. отказ одной или нескольких составных частей, ремонт или замена которых не предусмотрены;
2. увеличение затрат на ремонт и техническое обслуживание, приводящее к экономической нецелесообразности эксплуатации.

Данное изделие, а также узлы и детали должны собираться и утилизироваться в соответствии с требованиями местного законодательства в области экологии.

продолжена после принятия решения о возможности продления данного показателя. Эксплуатация оборудования по назначению отличному от требований настоящего документа не допускается.

Работы по продлению срока службы оборудования должны проводиться в соответствии с требованиями законодательства без снижения требований безопасности для жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды.

Возможны технические изменения.

19. Изготовитель. Срок службы

Изготовитель:

Grundfos Holding A/S,
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro,
Дания*

* точная страна изготовления указана на фирменной табличке оборудования.

Уполномоченное изготовителем лицо**:

ООО «Грундфос Истра»
143581, Московская область, г. Истра,
д. Лешково, д. 188,
тел.: +7 495 737-91-01,
адрес электронной почты:
grundfos.istra@grundfos.com.

** для оборудования во взрывозащищенном исполнении уполномоченное изготовителем лицо.

ООО «Грундфос»
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1,
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
адрес электронной почты:
grundfos.moscow@grundfos.com.

Импортеры на территории Евразийского экономического союза:

ООО «Грундфос Истра»
143581, Московская область, г. Истра,
д. Лешково, д. 188,
тел.: +7 495 737-91-01,
адрес электронной почты:
grundfos.istra@grundfos.com;

ООО «Грундфос»
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1,
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
адрес электронной почты:
grundfos.moscow@grundfos.com;

ТОО «Грундфос Казахстан»
Казахстан, 050010, г. Алматы,
мкр-н Кок-Тобе, ул. Кыз-Жибек, 7,
тел.: +7 727 227-98-54,
адрес электронной почты:
kazakhstan@grundfos.com.

Срок службы оборудования составляет 10 лет.

По истечении назначенного срока службы, эксплуатация оборудования может быть

20. Информация по утилизации упаковки

Общая информация по маркировке любого типа упаковки, применяемого компанией Grundfos



Упаковка не предназначена для контакта с пищевой продукцией

Упаковочный материал	Наименование упаковки/ вспомогательных упаковочных средств	Буквенное обозначение материала, из которого изготавливается упаковка/ вспомогательные упаковочные средства
Бумага и картон (гофрированный картон, бумага, другой картон)	Коробки/ящики, вкладыши, прокладки, подложки, решетки, фиксаторы, набивочный материал	 PAP
Древесина и древесные материалы (дерево, пробка)	Ящики (дощатые, фанерные, из древесноволокнистой плиты), поддоны, обрешетки, съемные бортики, планки, фиксаторы	 FOR
(полиэтилен низкой плотности)	Чехлы, мешки, пленки, пакеты, воздушно-пузырьковая пленка, фиксаторы	 LDPE
Пластик (полиэтилен высокой плотности)	Прокладки уплотнительные (из пленочных материалов), в том числе воздушно-пузырьковая пленка, фиксаторы, набивочный материал	 HDPE
(полистирол)	Прокладки уплотнительные из пенопластов	 PS
Комбинированная упаковка (бумага и картон/пластик)	Упаковка типа «скин»	 C/PAP

Просим обращать внимание на маркировку самой упаковки и/или вспомогательных упаковочных средств (при ее нанесении заводом-изготовителем упаковки/вспомогательных упаковочных средств).

При необходимости, в целях ресурсосбережения и экологической эффективности, компания Grundfos может использовать упаковку и/или вспомогательные упаковочные средства повторно.

По решению изготовителя упаковка, вспомогательные упаковочные средства, и материалы из которых они изготовлены могут быть изменены. Просим актуальную информацию уточнять у изготовителя готовой продукции, указанного в разделе 19. *Изготовитель*. Срок службы настоящего Паспорта, Руководства по монтажу и эксплуатации. При запросе необходимо указать номер продукта и страну-изготовителя оборудования.

Қазақша (KZ) Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық

МАЗМҰНЫ

	Бет.
1. Қауіпсіздік техникасы бойынша ескерту	16
1.1 Құжат туралы жалпы мәліметтер	16
1.2 Құралдағы таңбалар және жазбалар мәні	16
1.3 Қызмет көрсетуші қызметкерлер біліктілігі және оқыту	16
1.4 Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларын орындамаудан болатын қауіпті салдар	17
1.5 Қауіпсіздік техникасын сақтаумен жұмыстар орындау	17
1.6 Тұтынушыға немесе қызмет көрсетуші қызметкерлерге арналған қауіпсіздік техникасы нұсқаулары	17
1.7 Техникалық қызмет көрсету, бақылау және монтаждау жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы нұсқаулары	17
1.8 Қосалқы тораптар мен бөлшектерді дайындау және өздігінен қайта жабдықтау	17
1.9 Рұқсат етілмейтін пайдалану режимдері	17
2. Тасымалдау және сақтау	17
3. Құжаттағы символдар мен жазбалар мәні	17
4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер	18
5. Орау және жылжыту	19
5.1 Орау	19
5.2 Жылжыту	19
6. Қолданылу аясы	19
7. Қолданылу қағидаты	19
8. Сорғыны құрастыру	20
8.1 Орнату орны	20
9. Электр жабдықтарының қосылымы	21
10. Пайдалануға беру	21
11. Пайдалану	22
11.2 Қалтқылы ажыратқышпен жұмыс режимі (KPC сорғылары үшін)	22
11.3 Жылудық қорғаныс	22
12. Техникалық қызмет көрсету	22
13. Істен шығару	22
14. Төмен температурадан қорғау	22
15. Техникалық сипаттамалар	23
16. Ақаулықты табу және жою	24
17. Толымдаушы бұйымдар*	25
18. Бұйымды кедеге жарату	26
19. Дайындаушы. Қызметтік мерзімі	26
1-қосымша.	51
2-қосымша.	53



Ескерту
Жабдықтарды құрастыру бойынша жұмыстарға кіріспестен бұрын аталған құжатты және Қысқаша нұсқаулықты (Quick Guide) мұқият зерттеп шығу қажет. Жабдықты монтаждау және пайдалану осы құжат талаптарына және тиісті нормалар мен ережелерге сәйкес жүргізілуі керек.

1. Қауіпсіздік техникасы бойынша ескерту

Ескерту

Аталған жабдықтарды пайдалану осы үшін қажетті білімдері мен жұмыс тәжірибесі бар қызметкерлермен жүргізілуі керек. Физикалық, ойлау қабілеті шектеулі, көру және есту қабілеті нашар тұлғалар бұл жабдықты пайдаланбаулары керек. Балаларды бұл жабдыққа жақындатуға тыйым салынады.



1.1 Құжат туралы жалпы мәліметтер

Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық монтаждау, пайдалану және техникалық қызмет көрсету барысында орындалуы тиіс түбегейлі нұсқаулардан тұрады. Сол себепті, монтаждау және пайдалану алдында олар тиісті қызмет көрсетуші қызметкермен немесе тұтынушымен қарастырылуы тиіс. Аталған құжат үнемі жабдықты пайдалану орнында болуы керек.

1. Қауіпсіздік техникасы бойынша ескерту бөлімінде берілген қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы талаптарын ғана емес, сонымен бірге басқа бөлімдерде берілген арнайы қауіпсіздік техникасы нұсқауларын да сақтау қажет.

1.2 Құралдағы таңбалар және жазбалар мәні

Жабдықтарға тікелей орналастырылған нұсқаулар, мысалы:

- айналу бағытын көрсететін көрсеткі,
- айдалатын ортаны беруге арналған ағын келте құбырының таңбалануы,

оларды кез келген сәтте оқуға болатындай міндетті тәртіпте орындалуы және сақталуы керек.

1.3 Қызмет көрсетуші қызметкерлер біліктілігі және оқыту

Пайдалану, техникалық қызмет көрсету, бақылау және жабдықты монтаждау жұмыстарын орындайтын қызметкерлер орындалатын жұмысқа сәйкес біліктілікке ие болуы керек. Қызметкерлердің жауапты болатын және олардың бақылауы тиіс мәселелердің шеңбері, сонымен қатар оның құзырет саласы тұтынушы арқылы нақты анықталуы керек.

1.4 Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларын орындамаудан болатын қауіпті салдар

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулардың сақталмауы келесілерді шақыруы мүмкін:

- адамның денсаулығы және өмірі үшін қауіпті салдарды;
- қоршаған орта үшін қауіп төндіруді;
- келтірілген зиянды өтеу бойынша барлық кепілдікті міндеттемелердің жойылуын;
- жабдықтың негізгі атқарымдарының бұзылуын;
- алдын-ала жазылған техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістерінің жарамсыздығын;
- электрлік немесе механикалық факторлардың әсер ету салдарынан қызметкерлердің денсаулығы мен өміріне қауіпті жағдай тудыруды.

1.5 Қауіпсіздік техникасын сақтаумен жұмыстар орындау

Жұмыстарды атқару кезінде осы құжатта келтірілген қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар, қауіпсіздік техникасы бойынша қолданыстағы ұлттық ұйғарымдар, жұмыстарды орындау, тұтынушыдағы қолданыстағы жабдықтарды пайдалану мен қауіпсіздік техникасы сақталулары керек.

1.6 Тұтынушыға немесе қызмет көрсетуші қызметкерлерге арналған қауіпсіздік техникасы нұсқаулары

- Егер жабдықтар пайдалануда болса, қолда бар жылжымалы тораптардың қорғаныс қоршауларын демонтаждауға тыйым салынады.
- Электр энергиясымен байланысты қауіптердің пайда болу мүмкіншіліктерін болдырмау қажет (толығырақ мәлімет алу үшін, мәселен ЭҚЕ және жергілікті энергиямен жабдықтаушы кәсіпорындардың ұйғарымдарын қарастырыңыз).

1.7 Техникалық қызмет көрсету, бақылау және монтаждау жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы нұсқаулары

Тұтынушы барлық техникалық қызмет көрсету, бақылау және монтаждау бойынша барлық жұмыстардың орындалуларын монтаждау және пайдалану бойынша нұсқаулықты толық зерттеу барысында жеткілікті шамада олармен таныстырылған және осы жұмыстарды орындауға рұқсат берілген білікті мамандармен қамтамасыз етуі керек.

Барлық жұмыстар ажыратылған жабдық арқылы жүргізулері керек. Жабдықты тоқтату кезінде монтаждау және пайдалану нұсқаулығында көрсетілген жұмыс тәртібі сақталуы керек.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін бірден барлық демонтаждаушы қорғаныс және сақтандығыш

құрылғылары қайтадан орнатылулары немесе қосылуы керек.

1.8 Қосалқы тораптар мен бөлшектерді дайындау және өздігінен қайта жабдықтау

Құрылғыларды қайта жабдықтау немесе түрлендіру жұмыстарын тек өндірушімен келісу бойынша орындауға рұқсат етіледі.

Фирмалық қосалқы тораптар мен бөлшектер, сонымен бірге өндіруші фирма арқылы қолдануға рұқсат етілген толымдағыштар пайдалану сенімділігімен қамтамасыз етеді.

Басқа өндірушілердің тораптар мен бөлшектерді қолдануы, өндірушінің осының салдарынан пайда болған жауапкершіліктен бас тартуына әкелуі мүмкін.

1.9 Рұқсат етілмейтін пайдалану режимдері

Жеткізілуші жабдықтардың пайдаланушылық сенімділігіне 6. Қолданылу аясы бөліміндегі функционалдық тағайындауға сай қолданған жағдайда ғана кепілдеме беріледі. Техникалық деректерде көрсетілген рұқсат етілетін мән барлық жағдайларда үнемі сақталуы керек.

2. Тасымалдау және сақтау

Жабдықты тасымалдауды жабық вагондарда, жабық автокөліктерде әуе, су немесе теңіз көлігімен жүргізу керек.

Механикалық факторлардың әсер етуіне байланысты жабдықтарды тасымалдау шарттары ГОСТ 23216 бойынша «С» тобына сәйкес болуы керек.

Қапталған жабдықты тасымалдау кезінде өздігінен жылжуын болдырмау үшін тасымалдаушы құралдарға берік бекітілуі керек.

Жабдықтарды сақтау шарттары ГОСТ 15150 бойынша «С» тобына сәйкес болуы керек.

Максималды тағайындалған сақтау мерзімі 2 жылды құрайды. Барлық сақтау мерзімі ішінде консервациялау талап етілмейді.

Сақтау температурасы: -10-нан +40 °C-қа дейін.

3. Құжаттағы символдар мен жазбалар мәні



Ескерту
Аталған нұсқаулардың орындалмауы адамдардың денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.



Ескерту
Аталған нұсқаулардың орындалмауы электр тоғымен зақымдалудың себебіне айналады және адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті салдар бола алады.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды орындамау жабдықтың бұзылуына және блінуіне өкеліп соқтыруы мүмкін.

1 кесте.

Назар аударыңыз

4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер

Аталған құжат қалтқылы ажыратқышпен жиынтықта келуші КРС типіндегі, және жиынтықта қалтқылы ажыратқышсыз келуші КРС 24/7 типіндегі сорғыларға таралады.


Құрылым

КРС және КРС 24/7 сорғылары жұмыс деңгелегі жартылай ашық батпалы ортадан тепкіш сорғылар болып табылады. Сорғы корпусы, жұмыс деңгелегі және сорғыш торлы сүзгі тәзімді және коррозияға қарсы композиттен жасалған. Электрлі қозғалтқыштың корпусы, білік және бұрандалар жоғары сапалы тот баспайтын болаттан жасалған.

Сорғының батпалы асирхронды электрлі қозғалтқышы ұзақ мерзімдік жұмысқа арналған. Статор тот баспайтын болаттан жасалған саңылаусызданған электрлі қозғалтқыштың корпусымен, құрастырылған кабелмен, микроажыратқышпен және конденсатормен жабдықталған. Ротор үлкен, майланған және барлық қызметтік мерзіміне саңылаусызданған шарлы және сорғының шусыз жұмысымен және ұзақ мерзімдік қызметтік мерзіммен қамтамасыз ететіндейін етіп сұрыпталған мойынтіректерде орнатылған. Сорғы термоқорғаныспен және асқын жүктелулерден қорғаныспен, сонымен бірге бір фазалы сорғылардың шынжырына кіріктірілген конденсатормен жабдықталған.

1 кестеде айдалушы сұйықтықпен байланыс жасайтын сорғы құрылымының негізгі бөлшектері берілген.

КРС сорғысының кимасы 1 сур. берілген.

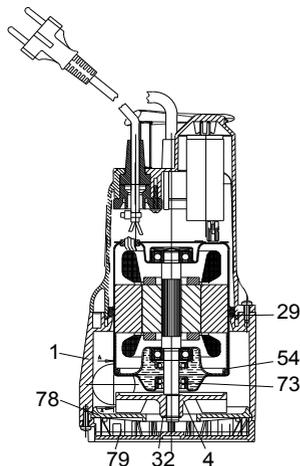


1-сур. КРС сорғысының кимасы

Айқ.	Атауы	Материал
1	Сорғы корпусы	Noryl GFN 2
4	Жұмыс деңгелегі	Noryl GFN 2
29	Сақиналық тығыздағыш	NBR
32	Бөгеткіш сақина	Тот баспайтын болат 12E
Қозғалтқыш		
54	– Қозғалтқыш корпусы	Тот баспайтын болат AISI 304 X5 CrNi 1810
	– Ротор	Тот баспайтын болат AISI 304 X5 CrNi 1810
73	Білікті тығыздағыш	
78	Сорғыш диск	Noryl GFN 2
79	Сорғыш торлы сүзгі	Noryl GFN 2


КРС сорғысының әдепкі белгісі



КРС 24/7 сорғысының әдепкі белгісі

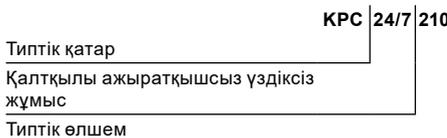

Фирмалық тақтайша

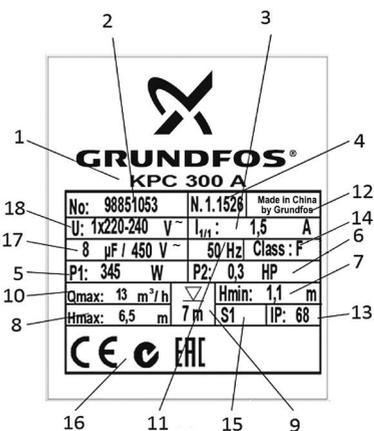

2-сур. Фирмалық тақтайша

TM02 8-468 3204

Айқ. Атауы

1	Сорғы түрі
2	Өнім нөмірі
3	Максималды тоқ [А]
4	Өндірілген күні [жылы мен аптасы]
5	Қозғалтқыштың тұтынылатын қуаты [Вт]
6	Сорғы қуаты [л.с.]
7	Минималды арын [м]
8	Максималды арын [м]
9	Максималды орнату тереңдігі [м]
10	Максималды беру [м ³ /сағ]
11	Тоқ жиілігі [Гц]
12	Дайындаушы ел
13	Қорғаныс деңгейі
14	Оқшаулау сыныбы
15	Жұмыс режимі
16	Нарықтағы шығарылу белгілері
17	Конденсатор параметрлері [мкФ/В]
18	Электр қуат берудің кернеуі [В]

Біріктірілген Сапа Менеджменті Жүйесінің жұмыс істеуіне және кіріктірілген сапа құрал-саймандарына байланысты ТББ таңбасы фирмалық тақтайшада көрсетілмейді. Оның жоқтығы соңғы өнімнің сапасын қамтамасыз етуді бақылауға және нарыққа шығарылуына әсер етпейді.

Жабдықтың жеткізілім жиынтығында реттеулерді, техникалық қызмет көрсетуді және тағайындалуы бойынша қолдануды жүзеге асыратын керек-жарақтар мен құрал-саймандар болмайды. Дайындаушының қауіпсіздік техникасы талаптарын есепке алумен стандартты құрал-саймандарды қолданыңыз.

5. Орау және жылжыту**5.1 Орау**

Жабдықты алу кезінде қаптаманы және жабдықтың өзін тасымалдау кезінде алынуы мүмкін бұлінулердің бар ма екендігін тексеріңіз. Қаптаманы қолдану алдында ішінде құжаттар және кішкентай бөлшектер қалмағанын мұқият тексеріп алыңыз. Егер алынған жабдық тапсырысыңызға сәйкес келмесе, жабдық жеткізушіге хабарласыңыз.

Егер жабдық тасымалдау кезінде бұлінсе, көлік компаниясымен бірден хабарласыңыз және жабдық жеткізушісіне хабарлаңыз.

Қаптаманы жою жөніндегі ақпаратты **20. Қаптаманы жою жөніндегі ақпарат** бөлімінен қар.

5.2 Жылжыту

Ескерту
Қолмен атқарылатын көтеру және тиеу-түсіру жұмыстарына қатысты жергілікті нормалар мен ережелерді сақтау керек.



Жабдықты қуат беру кабелінен көтеруге тыйым салынады.

6. Қолданылу аясы

KPC және KPC 24/7 сорғылары шартты таза суды, жаңбыр суын және нәжістерсіз тұрмыстық ағын суларды қайта айдау үшін жасалған.

Сорғылар келесілерді қайта айдау үшін жарамды болмайды:

- ұзын талшықты қосылыстармен суды және басқа да сұйық орталарды;
- өрт қаупі бар сұйықтықтарды (майлар, бензиндер және т.б.);
- агрессивтік орталарды.

Қолдану аясы:

- жергілікті канализациялық жүйелердің деңгейінен төмен бөлмежайлайларда орналасқан кір жуғыш машиналардан, душ бөлмелерінен және жуғыштардан ағатын кір суларды айдап шығару;
- суға толы жертелелер мен ғимараттардан суды айдап шығару;
- құрғатқыш құдықтардан суды айдап шығару;
- су ағатын науалардан, жанасуңқырлардан, туннельдерден және т.б. келіп түсетін беткі сулар үшін су жинағыш құдықтардан суды тарту;
- резервуарлардан, бассейндерден, бөгеттерден және фонтандардан суды айдап шығару.

7. Қолданылу қағидаты

KPC және KPC 24/7 сорғыларының қолданылу қағидаты кіріс келте құбырдан шығысқа жылжитын сұйықтықтың қысымын арттыруға негізделген. Электромагниттік энергияның электрлі қозғалтқыш стаорының орамдарынан оның роторына берілуі жұмыс деңгелегінің айналуына әкеледі. Сұйықтық сорғының кіріс келте құбырынан жұмыс деңгелегінің ортасына, одан кейін қалақшалары бойымен ағады. Ортадан тепкіш күш әсерімен сұйықтық жылдамдығы артып, кинетикалық энергия артып, шығыс келте құбырдағы қысымға түрлендіріледі. Сорғының корпусы сұйықтық жұмыс деңгелегінен сораптың шығыс келте құбырынан жиналатындай етіп құрастырылған.

Су бетінде жүзетін қалтқылы ажыратқышты пайдалану кезінде сорғының автоматты түрде іске қосылуы, сөндірілуі және босатылуы жүзеге асырылады. Қосу және ажырату деңгейлерінің айырмашылығы сорғының шеткі кабеліне бекітілген ұзындықты арттыру кезінде артады. Қалтқылы ажыратқышсыз сорғы қолмен іске қосылады/сөндіріледі.

8. Сорғыны құрастыру

Жадбықты монтаждау бойынша қосымша мәліметтер Қысқаша нұсқаулықта (Quick Guide) берілген.

8.1 Орнату орны


Сорғыны тік күйінде тұрақты немесе тасымалды пайдалану үшін құдықта немесе тоғанда орнатуға болады.

Сұйықтық деңгейінде минимум 3 с еркін кабелдің бар екендігіне көз жеткізу. Бұл 10 метр кабелі бар сорғылар үшін 7 метрге дейін, ал 5 метр кабелі бар сорғылар үшін 2 м дейін монтажды тереңдікті шектейді.

8.2 Механикалық бөліктерді құрастыру

1. Сорғы сорғыш торлы сүзгісі лаймен толып қалмайтындай етіп орнатылуы керек, сорғыны пайдалану болжамдалған жанасушының түбін жартылай жабушы.

Мұны сорғыны таабанға орнату жолымен жою ұсынылады (3 сур. қар.).

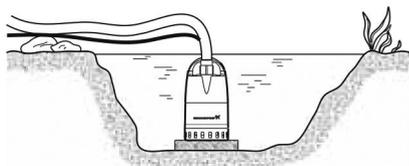


TM03 1123 1105

3-сур. Тақтада орнатылған сорғы

2. Сорғы өнімділігінің төмендеуін және лаймен бітіліп қалу ықтималдылығын болдырмау үшін ішкі диаметрі 30 мм кем емес арынды құбыр желісін қолдану ұсынылады.
3. Қуат беруді іске қосудың алдында сорғыны суға батыру қажет.
Сорғының минималды сору деңгейі:


Сорғы	Мин. деңгей
КРС 300	85 мм
КРС 600	175 мм
КРС 24/7 210	8 мм
КРС 24/7 270	30 мм

4. Қалтқылы ажыратқышпен жеткізілетін орындау үшін қалтқылы ажыратқыштың барлық жүйесі еркін қозғала алатындығына көз жеткізіп алу қажет. Бұл үшін қалтқылы ажыратқыш пен сорғы орнатылған ыдыстың қабырғасы арасында 5 см бос кеңістікті қамтамасыз ету талап етіледі (4-сур. қар.)
5 сур. және 6 сур. сәйкес жанасушының минималды өлшемдерімен қамтамасыз ету қажет.

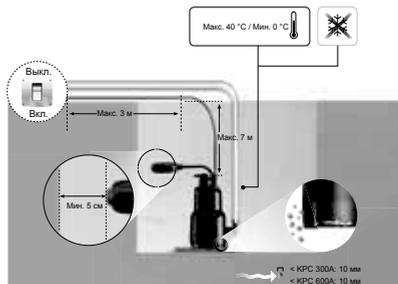


4-сур. Сорғыны орнату және қалтқылы ажыратқыштың орналасуы

КРС 300 А

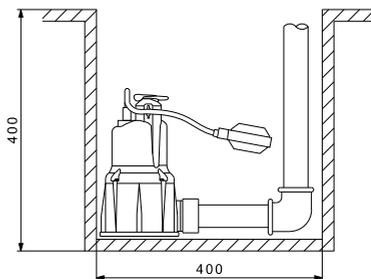

5-сур. КРС 300 А сорғысы үшін жанасушының минималды өлшемдері

КРС 600 А

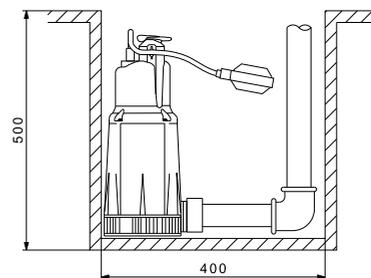

6-сур. КРС 600 А сорғысы үшін жанасушының минималды өлшемдері

Жанасушының параметрлері электрлі қозғалтқышты қайталама-қысқа мерзімдік іске қосулар кезінде артық жүктемеге ұшыратпау үшін су шығынының есебімен есептелуі керек.

Бұйымды көтеру

Сорғыны көтергіш тұтқадан көтеріңіз.

Назар
бұлардыңыз!

Сорғыны қуат беруші кабелден көтеруге үзілді-кесілді тыйым салынады.

Сорғыны көтеру үшін көтергіш тұтқышқа байланған жіпті пайдалану қажет. 7 сур. қар




7-сур. Сорғыны көтеру

TM06 8030 4716

Бұйымды орналастыру

Сорғыны тік күйден 15° бұрышымен ортала алады.

Пайдалану уақытында сорғы тиімді салқындаумен қамтамасыз ету үшін айдалушы сұйықтыққа батырылған болуы керек.

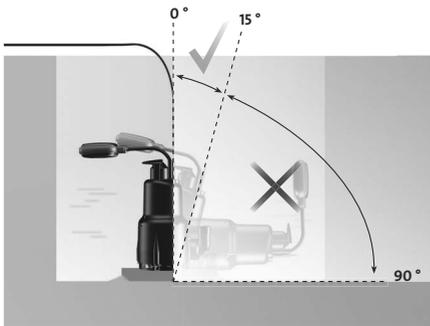

8-сур. Монтаждық күй

TM06 8031 4716

Арынды құбырдың қосылымы

Арынды құбыр сорғының арынды саңылауына тікелей немесе 90° бұрышымен иілген жалғастырғыш тетіктің көмегімен қосыла алады.



9-сур. Арынды құбырды қосу

TM06 8033 4716

9. Электр жабдықтарының қосылымы



Ескерту
Электр жабдықты қосу жергілікті нормалар мен ережелерге сай орындалуы қажет.

Жұмыс кернеуі мен жиілігі фирмалық тақтайшада көрсетілген (4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер бөлімінен қар.). Электрлі қозғалтқыш сипаттамаларының монтаждау орнында қолданылатын электр қуат көзінің параметрлеріне сай келетіндігіне көз жеткізіңіз.

Ескерту
КРС және КРС 24/7 сорғысымен кез келген жұмысты бастаудың алдында, электр қуат берудің ажыратылғандығына және оның көздейсоқ іске қосыла алмайтындығына көз жеткізіп алыңыз.



Барлық полюстерді ажырату кезінде ажыратқыштар түйіспелерінің арасындағы ауа саңылауы 3 мм кем болмауы керек (әрбір полюс үшін). Сақтық шаралары ретінде сорғы жерге тұйықталған розеткаға қосылған болу тиіс. Стационарлық қондырғыны < 30 мА ажырату тоғымен бірге, тоқтың жерге жайылуынан қорғаумен (ТЖЖ) жабдықтау ұсынылады.

КРС және КРС 24/7 сорғылары қызып кетуден кіріктірілген қорғаныспен бір фазалы электрлі қозғалтқышпен жабдықталған және қосымшы сыртқы қорғанысты орнатуды талап етпейді.

Ескерту
Сорғы электр қуаты кабелінің ұзындығы аталған сорғыны пайдалану кезінде батудың максималды тереңдігін шектейді.



Шығыс келтеқұбырдың бұрандасы

Сорғы үлгісі	Қосылу
KPC 24/7	Rp 1
KPC 300 A	
KPC 600 A	Rp 1 1/4

10. Пайдалануға беру

Барлық бұйымдар өндіруші зауытта қабылдау-тапсыру сынақтарынан өтеді. Орнату орнында қосымша сынақтар талап етілмейді.

KPC және KPC 24/7 сорғыларын пайдалануға шығару үшін желілік ажыратқышты «Іске қосулы» күйіне ауыстыру керек.

Жабдықты пайдалануға беруден кейін қосылу орындарында судың ағуды тексеру: сорғыш және арынды келте құбырлардың қосылысы. Қосылыс саңылаусызданған болуы керек.

11. Пайдалану

Пайдалану шарттары 15. *Техникалық сипаттамалар* бөлімінде келтірілген.

Ескерту

Ешбір жағдайда жүзу бассейндерінде, жасанды тоғандарда немесе соған ұқсас орындарда сорғыны пайдалану кезінде суда немесе оның жанында адамдардың болуларына жол бермеу керек.



Сорғы сорғыны құдыққа немесе ұңғымаларға кабелмен түсіру үшін де қолданылуы мүмкін жылжытуға арналған тұтқамен жабдықталған.

Ескерту

Ешбір жағдайда сорғыны электр қозғалтқыш кабелінен көтеруге және тасымалдауға болмайды.



Бұйым теңшеулерді қажет етпейді.

Жабдық кедергілерге 6-бөлімге сай тағайындау шарттарына сәйкес келетін электр магниттік кедергілерге төзімді. Қолданылу аясы бөліміне сай тағайындалу шарттарына сәйкес, энергияны аз тұтынатын аймақтарда, коммерциялық және өндірістік аймақтарда, электромагниттік өрістің/электромагниттік сәулеленудің кернеу деңгейі рұқсат етілетін шектен аспайтын шарттарда қолдануға арналған.

11.1 Қолмен режимімен жұмыс (KPC 24/7 сорғылары үшін)

Сорғы сыртқы желілік ажыратқышты көмегімен іске қосылады және ажыратылады.

Пайдалану уақытында «құрғақ» жүріс қатерін болдырмау үшін су деңгейін тұрақты тексеру қажет.



Бұны, мәселен сыртқы деңгей реттегіштің көмегімен істеуге болады.

11.2 Қалтқылы ажыратқышпен жұмыс режимі (KPC сорғылары үшін)

Сорғының автоматты жұмыс режимінде қалтқылы ажыратқышы бар сорғы су деңгейіне және қалтқылы ажыратқыш кабелінің ұзындығына байланысты іске қосыла және ажыратыла алады.

Қалтқылы ажыратқышпен сорғының үдемелі жұмыс режимі

Егер сорғы қалтқылы ажыратқышпен сорғының ажыратылу деңгейлерінен төмен деңгей мөндерінде суды сорып айдауға арналса, соңғысын оны сорғыш құбыр желісіне бекіте отырып, ең биік деңгейге белгілеуге болады.

Жылдамдатылған жұмыс режимі кезінде «құрғақ» жүріске жол бермеу үшін су деңгейін тұрақты тексеріп отыру қажет.

11.3 Жылулық қорғаныс

Сусыз жұмыс жасау кезінде немесе оның қандай да болмасын себеппен қызып кетуі кезінде жылу қорғанысының кіріктірілген релесі іске қосылатын және электрлі қозғалтқышты ажырататын болады. Электрлі қозғалтқыш қалыпты температураға дейін салқындағаннан кейін автоматты түрде іске қосылады.

12. Техникалық қызмет көрсету

Бұйым барлық қызметтік мерзімінде мерзімдік диагностикалауды талап етпейді.

Егер сорғы таза судан басқа сұйықтықтарды қайта айдау үшін қолданылса, пайдалану аяқталғаннан кейін мұндай сорғыны таза сумен жуу керек болады.

13. Істен шығару

KPC және KPC 24/7 сорғыларын пайдалануға шығару үшін желілік ажыратқышты «Іске қосулы» күйіне ауыстыру керек.

Ескерту

Желілік ажыратқышқа дейін орналасқан барлық электр желілері тұрақты кернеуде болады. Сондықтан, жабдықтың кездейсоқ немесе рұқсат етілмеген іске қосылуын болдырмау үшін, желілік ажыратқышты бұғаттау қажет.



14. Төмен температурадан қорғау

Егер сорғы ұзақ уақыт жұмыс істемесе, онда температураның нөлге дейін және одан да төмен құлау қаупі орын алған жағдайда, оның қатып қалуын және сорғының пластмасса бөлшектерінің шытынауына жол бермеу үшін сорғыдан барлық сұйықтық одан ағызылуы керек.

15. Техникалық сипаттамалар

Айдалатын сұйықтық температурасы	0-35 °C
Сутекті көрсеткіш	4-9 рН
Сұйықтыққа қойылатын талаптар	Талшықты қосылыстарсыз сұрағын сулар
Қоршаған орта температурасы	0-40 °C
Өткізілуші бөліктердің максималды өлшемі	КРС 300 А 10 мм
	КРС 600 А 10 мм
	КРС 24/7 210 5 мм
	КРС 24/7 270 10 мм
Суды минималды сору деңгейі	КРС 300 А 85 мм
	КРС 600 А 175 мм
	КРС 24/7 210 8 мм
Құрастыру	КРС 24/7 270 30 мм
	Стационарлық және ұялы қолдану үшін де қолдану, бірақ тек тік күйде. КРС үшін: жанасушының минималды өлшемдері, 4 және 5 сур. қар.
Максималды батыру тереңдігі	7 м
«Құрғақ» жүріс кезіндегі максималды жұмыс уақыты	1 мин

Дыбыс қуаты деңгейі

Сорғы шуының деңгейі кем дегенде 70 дБ(А) құрайды.

Габариттік пен қосылу өлшемдерін және электрлі деерктерін *1-қосымша* қар.

КРС сорғыларының шығынды-арынды сипаттамалары *2-қосымша* келтірілген.

16. Ақаулықты табу және жою



Ескерту

Жұмысты бастаудың алдында электр қуат беру көзінің ажыратылу екеніне көз жеткізіңіз.

Электр қуат берудің кездейсоқ қосылмауына көз жеткізіңіз.

Ақаулық	Себебі	Ақаулықтарды жою
1. Сорғы жұмыс істемейді.	a) Қуат беру ажыратылған.	Қуат беруді іске қосу.
	b) Сақтандырғыштар орнатуда жанып кетті.	Ақаулы сақтандырғыштарды ауыстыру.
	c) Электрлі қозғалтқыштың жылу релесі іске қосылды (11.3 Жылулық қорғаныс бөлімін қар.).	Электрлі қозғалтқыш қалыпты температураға дейін салқындағаннан кейін жылу релесі қайтадан сорғыны іске қосады.
2. Қысқа мерзімді пайдаланудан кейін сорғы тоқтап қалады (жылу релесі іске қосылады).	a) Айдалатын сұйықтық температурасы 15. <i>Техникалық берілмелери</i> бөлімінде көрсетілген температураның мәнінен жоғары. Электрлі қозғалтқыш қызып кетті.	Сорғы жеткілікті салқындаудан кейін автоматты іске қосылады.
	b) Сорғы жартылай лайға толы немесе бұғатталған.	Сорғыны тазалау.
	c) Сорғыны іске қосу кезінде судың деңгейі тым төмен: өздігінен сору режимі жоқ (11.1 Қолмен режимімен жұмыс және 11.2 Қалтқылы ажыратқышпен жұмыс режимі қар.).	Оның деңгейін сорғының өздігінен сору орын алатын деңгейге көтеру үшін сорғыны судың жеткілікті биік деңгейіне орнатыңыз немесе үстеп су құйыңыз.
3. Сорғы жеткіліксіз өнімділікпен жұмыс істейді.	a) Сорғы жартылай лаймен толы.	Сорғыны тазалау.
	b) Арын құбыр желісі/жең жартылай лайға толы. Түтік әбден тозған болуы мүмкін.	Егер орнатылған болса, кері клапанды тексеру және тазарту қажет.
	c) Жұмыс дөңгелегі, диафрагманың төменгі бөлігі ақаулы.	Бүлінген компоненттерді алмастыру.
4. Сорғы жұмыс істейді, бірақ су берілмейді.	a) Сорғы лаймен толы.	Сорғыны тазалау.
	b) Арын құбыр желісіндегі/түтіктегі кері клапан жабық күйде бұғатталған немесе лайға толып қалған. Түтік әбден тозған болуы мүмкін.	Кері клапанды тексеру. Қажет болған жағдайда клапанды алмастыру немесе тазалау.
	c) Қалтқылы ажыратқышпен сорғылар: Сорғы тоқтамайды, үйткені қалтқылы ажыратқыштың еркін ұшы тым үлкен.	Кабелдің еркін ұшын қысқарту (11.2 Қалтқылы ажыратқышпен жұмыс режимі режимін қар.).

17. Толымдаушы бұйымдар*

Сыртқы түрі	Айқ. №	Сипаттама	
	1	Кері клапан, композиттік материал	Rp 1 ¼"
	2	Сыналы жапқыш, қола	Rp 1 ¼"
	3	DN 32 икемді жалғастырғыш тетігі, қамытпен жиынтықта, ішкі диаметр 42 мм	Rp 1 ¼" DN 32
	4	Қалтқылы ажыратқышпен сорғылар үшін LC A1 су басу апаттық сигнализация құралы. Апаттық сигналды беру үшін пьезозуммер және әлеуетті түйіспе қызмет етеді (макс. жүктеу 5 А). Құрал бір фазалы сорғының тікелей қосылымы үшін істікшелі ұяға және жерге тұйықталған түйіспемен істікшелі электрлі жалғағышқа ие, La. = 10 А	
		LC A1 құралы үшін еркін орынның жетіспеушілігі шартында құрастыруға арналған реле деңгейі. Датчик ұзындығы 45 мм, кабелдің ұзындығы 3 м. Тігінен құрастырылады, 10 мм диаметрімен құрастыруға саңылау қажет болады	
		Апаттық сигналға үздіксіз электр қуатын беруге арналған 9 В аккумуляторлық батарея	
	5	Сорғы жағынан тез алынбалы жалғастырғыш, 6 айқ. үшін түйісетін бөлшек	DN 20 DN 25 DN 32
	6	Сорғы жағынан тез алынбалы жалғастырғыш, 7 айқ. үшін түйісетін бөлшек	Rp 1 ¼"
	7	Тот баспайтын болаттан жасалған 0,2 мм сымарқан, шамамен 100 кг жүккөтергіштігімен, текше метрлер	
	8	Сымарқанға арналған қысқыш (10 айқ.), бір тесік үшін 2 қысқыш талап етіледі	
	9	Қорғау үшін ажырату құрылғысы 250 В, қорғаныс сыныбы IP 30, тоқтың кемуі 30 мА. Максималды жүктеме 16 А	

* Аталған бұйымдар жабдықтың стандартты толымдауға/жиынтыққа енгізілмеген, қосалқы құрылғы (керек-жарақтар) болып табылады және жекелей тапсырыс беріледі. Негізгі ережелер мен талаптар Шартта көрсетіледі. Толымдаушылар жөніндегі толығырақ ақпаратты тізімдемелерден қар.

Аталған қосалқы құрылғы жабдықты толымдаушылардың (жиынтықтың) міндетті элементтері болып табылмайды. Қосалқы құрылғылардың жоқтығы олар арналған негізгі жабдықтың жұмысқа қабілеттілігіне әсер етпейді.

18. Бұйымды кәдеге жарату

Құрал күйінің негізгі шектік шарттары:

1. жөндеу немесе алмастыру қарастырылмаған бір немесе бірнеше құрамдас бөліктердің істен шығуы;
2. пайдалануды экономикалық жөнсіздікке әкеліп соқтыратын жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуге кететін шығындарды арттыру.

Бұл құрал, тораптары мен бөлшектері экология аумағында жергілікті заңнама талаптарына сәйкес жиналып қоқысқа тасталуы керек.

ұзарту мүмкіндігі жөнінде шешім қабылдағаннан кейін жалғаса алады. Жабдықты аталған құжаттың талаптарынан ерекшеленетін тағайындалу бойынша пайдалануға жол берілмейді.

Жабдықтың қызметтік мерзімін ұзарту жөніндегі жұмыстар адамдардың өмірі мен денсаулығын, қоршаған ортаны қорғауға арналған қауіпсіздік талаптарын төмендетпей заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.

Ықтимал болатын техникалық өзгерістер.

19. Дайындаушы. Қызметтік мерзімі

Дайындаушы:

Grundfos Holding A/S,
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro,
Дания*

* Нақты дайындаушы ел жабдықтың фирмалық тақтайшасында көрсетілген.

Дайындаушының уәкілетті тұлғасы**:

«Грундфос Истра» ЖШҚ
143581, Мәскеу облысы, Истра қ.,
Лешково а., 188-үй,
тел.: +7 495 737-91-01,
электрондық пошта мекенжайы:
grundfos.istra@grundfos.com.

** Жарылыстан қорғалған орындалудағы жабдык үшін дайындаушымен уәкілеттілік берілген тұлға.

«Грундфос» ЖШҚ
109544, Мәскеу қ., Школьная көш., 39-41, 1 құр.,
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
электрондық пошта мекенжайы:
grundfos.moscow@grundfos.com.

Еуразиялық экономикалық одақ аумағында импорттаушылар:

«Грундфос Истра» ЖШҚ
143581, Мәскеу облысы, Истра қ.,
Лешково а., 188-үй,
тел.: +7 495 737-91-01,
электрондық пошта мекенжайы:
grundfos.istra@grundfos.com;

«Грундфос» ЖШҚ
109544, Мәскеу қ., Школьная көш., 39-41, 1 құр.,
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
электрондық пошта мекенжайы:
grundfos.moscow@grundfos.com;

«Грундфос Қазақстан» ЖШС
Қазақстан, 050010, Алматы қ.,
Көк-Төбе шағын ауданы, Қыз-Жібек көш., 7,
тел.: +7 727 227-98-54,
электрондық пошта мекенжайы:
kazakhstan@grundfos.com.

Жабдықты өткізу ережелері мен шарттары шарттың талаптарымен анықталады.

Жабдықтың қызметтік мерзімі 10 жылды құрайды.

Тағайындалған қызметтік мерзімі аяқталғаннан кейін, жабдықты пайдалану аталған көрсеткішті

МАЗМУНУ

	Бет.
1. Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр	27
1.1 Документ тууралуу жалпы маалымат	27
1.2 Буюмдагы символдордун жана жазуулардын мааниси	27
1.3 Тейлөөчү кызматчылардын квалификациясы жана окуусу	27
1.4 Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөрдү сактабагандан келип чыккан коркунучтуу кесепеттери	27
1.5 Коопсуздук техникасын сактоо менен иш алып баруу	28
1.6 Колдонуучу жана тейлөөчү кызматчылар үчүн коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр	28
1.7 Техникалык тейлөө, куроо жана куроо учурундагы коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр	28
1.8 Көрөңгө түйүндөр менен бөлүктөрдү өз алдынча кайра жабдуу жана даярдоо	28
1.9 Пайдалануунун жол берилбеген режимдери	28
2. Ташуу жана сактоо	28
3. Документтеги символдордун жана жазуулардын мааниси	28
4. Буюм тууралуу жалпы маалымат	29
5. Таңгактоо жана ташуу	30
5.1 Таңгактоо	30
5.2 Ташуу	30
6. Колдонуу тармагы	30
7. Иштөө кагыдасы	30
8. Соркысманы куроо	31
8.1 Орнотулуучу орду	31
8.2 Механикалык бөлүгүн куроо	31
9. Электр жабдууларын кошуу	32
10. Пайдаланууга киргизүү	33
11. Пайдалануу	33
11.1 Кол мене иштөө шарттамы (КРС 24/7 соркысмалар үчүн)	33
11.2 Калкыма өчүргүч менен иштөө шарттамы (КРС соркысмалары үчүн)	33
11.3 Жылуулук коргоо	33
12. Техникалык тейлөө	33
13. Пайдалануудан чыгаруу	33
14. Төмөнкү температуралардан коргоо	34
15. Техникалык берилмелери	34
16. Бузулууларды табуу жана оңдоо	35
17. Буюмду топтомдоочулар*	36
18. Буюмду утилизациялоо	37
19. Даярдоочу. Иштөө мөөнөтү	37
20. Таңгакты утилизациялоо боюнча маалымат	38
1-тиркеме.	51
2-тиркеме.	53



Эскертүү
Жабдууну куроо иштерине киришүүдөн мурда, ушул документ жана Кыскача колдонмо (Quick Guide) менен жакшылап таанышып чыгуу керек. Жабдууну куроо жана пайдалануу ушул документтин талаптарына жана жергиликтүү ченемдер менен зрежелерге ылайык жүргүзүлүшү керек.

1. Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр

Эскертүү
Ушул жабдууну пайдалануу буга зарыл болгон билими жана тажрыйбасы болгон кызматчылар тарабынан жүргүзүлүшү керек. Физикалык, акыл-эс мүмкүнчүлүгү чектелген, көрүшү жана угуусу начар жактарга бул жабдууну пайдаланууга жол берилбейт. Балдарга жабдууну пайдаланууга тыюу салынат.



1.1 Документ тууралуу жалпы маалымат

Куроо жана пайдалануу боюнча Паспорт, Жетекчилик куроодо, пайдаланууда жана техникалык жактан тейлөөдө аткарылуучу принципалдык көрсөтмөлөрдөн турат. Ошондуктан, куроо жана иштетүү алдында тейлөөчү кызматчылар жана колдонуучулар аларды сөзсүз жакшылап карап чыгышы керек. Ушул жетекчилик ар дайым жабдууну пайдаланган жерде туруш керек.

1. Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр бөлүмүндө келтирилген коопсуздук техникасынын жалпы көрсөтмөлөрүн гана сактабастан, башка бөлүмдөрдө берилген атайын көрсөтмөлөрдү дагы сактоо зарыл.

1.2 Буюмдагы символдордун жана жазуулардын мааниси

Жабдуунун өзүндөгү көрсөтмөлөр, мисалы:

- айлануунун багытын көрсөткөн багыттоочу,
- сордурулган чөйрөгө жөнөтүү үчүн оргутуучу келтетүтүктүн белгиси,

алар бардык учурларда окуганга мүмкүн болгудай сакталган тартипте жайгашуу керек.

1.3 Тейлөөчү кызматчылардын квалификациясы жана окуусу

Пайдаланууну, техникалык тейлөөнү алып барган жана текшерүүлөрдү өткөргөн, ошондой эле жабдууну орноткон кызматчылар ылайыктуу квалификацияга ээ болушу керек. Кызматчылар жоопкерчилик тарткан жана көзөмөлдөгөн маселелер, ошондой эле алардын милдеттери колдонуучулар менен так аныкталышы керек.

1.4 Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөрдү сактабагандан келип чыккан коркунучтуу кесепеттери

Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөрдү сактабагандык төмөнкүлөргө алып келиши мүмкүн:

- адамдын саламаттыгына жана өмүрү үчүн кооптуу кесепеттерди;
- айлана чөйрө үчүн коркунучту пайда кылат;
- зыянын ордун толтуруу үчүн бардык кепилдик милдеттенмелердин жокко чыгарылышына алып келет;
- жабдуунун маанилүү функциялары иштебей калат;
- белгиленген техникалык тейлөө жана оңдоо ыкмалары натыйжасыз;
- электр жана механикалык факторлордун артынан кызматчылардын өмүрүнө жана ден-соолугуна коркунучтуу абалдын пайда болуусу.

1.5 Коопсуздук техникасын сактоо менен иш алып баруу

Жабдууну иштетип жатканда, аталган документтеги келтирилген коопсуздук техникасы, боюнча көрсөтмөлөр, коопсуздук техникасы боюнча бар болгон улуттук эскертүүлөр, ошондой эле ишти аткаруу, жабдууну пайдалануу жана колдонуучунун колдонуусундагы техника коопсуздугу боюнча бардык ички эскертүүлөр сакталышы керек.

1.6 Колдонуучу жана тейлөөчү кызматчылар үчүн коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр

- Жабдуу пайдаланылып жаткан болсо, иште жаткан түйүндөрдүн жана бөлүктөрдүн коргоо тосмолорун кайра орнотуп чыгууга тыюу салынат.
- Электр энергиясы менен байланышкан коркунучтардын пайда болуу мүмкүнчүлүктөрүн жоюу зарыл (мисалы, ПУЭнин жана энергия менен камсыздоочу жергиликтүү ишканалардын көрсөтмөлөрүн тагыраак карап чыккыла).

1.7 Техникалык тейлөө, кароо жана куроо учурундагы коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр

Колдонуучу техникалык тейлөөнү, текшерүү кароону, куроону, пайдалануу жана куроо жетекчилиги менен жетиштүү таанышып чыккан жана бул тармакты жакшы билген адистердин иштөөсүн камсыз кылуу керек.

Иштер жүрүп жатканда жабдууну сөзсүз өчүрүү керек. Жабдуунун ишин токтотоордо жабдууну орнотуу жана иштетүү боюнча көрсөтмөдө камтылган иш-аракеттер тартиби сакталышы керек.

Иш аяктаганда бардык алынган сактоо жана коргоо жабдууларды кайра орнотуу же күйгүзүү керек.

1.8 Көрөңгө түйүндөр менен бөлүктөрдү өз алдынча кайра жабдуу жана даярдоо

Жабдууларды өндүрүүчүнүн гана уруксаты менен кайра орнотуп же модификациялоого болот.

Фирманын кошумча түйүндөрү жана бөлүктөрү, ошондой эле даярдоочу фирма тараптан уруксат берилген топтомдор пайдалануунун ишеничтүүлүгүн камсыздоо үчүн тандалган. Башка өндүрүүчүлөрдүн түйүндөрүн жана бөлүктөрүн колдонсо натыйжалар үчүн даярдоочу жоопкерчилик тартуудан баш тартышы мүмкүн.

1.9 Пайдалануунун жол берилбеген режимдери

6. Колдонуу тармагы бөлүмүндө каралган функционалдык иштөөгө ылайык гана колдонулганда, аталган жабдуунун пайдалануу ишеничтүүлүгүнө кепилдик берилет. Бардык учурда техникалык маалыматта уруксат берилген гана маанилерди колдонуу керек.

2. Ташуу жана сактоо

Жабдууну үстү жабылган вагондордо, үстү жабык унааларда, аба, суу же деңиз аркылуу ташуу керек.

Жабдыкты ташуу шарттары механикалык факторлордун таасир этүү бөлүгүндө ГОСТ 23216 боюнча «С» тобуна туура келиши керек.

Жеткирүүдө таңгакталган жабдуу ордунан ары-бери жылып кетпеш үчүн аны унаага бекем бекитиш керек.

Жабдууну сактоо шарттары ГОСТ 15150 «С» тобуна дал келиш керек.

Максималдуу белгиленген сактоо мөөнөтү 2 жыл. Сактоонун толук мөөнөтү ичинде токтотуп коюу талап кылынбайт.

Сактоо температурасы: -10 °C-дон +40 °C чейин.

3. Документтеги символдордун жана жазуулардын мааниси



Эскертүү
Ушул көрсөтмөлөр сакталбаса адамдын ден-соолугуна коркунучтуу кесепеттерди алып келет.



Эскертүү
Бул көрсөтмөлөрдү сактабаганда электр тогунан жапа чегүүнүн себептери жана адамдардын тагдыры, саламаттыгы үчүн коркунучтуу кесепеттери болуп калышы мүмкүн.

Жабдуунун иштебей калуусуна, ошондой эле бузулуусуна себепкер болгон аткарылбаган коопсуздук техникасынын көрсөтмөлөрү.

Көңүл бургула

4. Буюм тууралуу жалпы маалымат

Ушул документ калкыма өчүргүчү менен топтомдо келүүчү КРС түрүндөгү жана калкыма өчүргүчү жок топтомдо келүүчү КРС 24/7 соркысмаларга колдонулат.


Түзүлүшү

КРС жана КРС 24/7 соркысмалары жарым жартылай ачык жумушчу дөңгөлөгү менен борборго умтулуучу чөктүрмө соркысмалар болуп саналат. Соркысманын корпусу, жумушчу дөңгөлөк жана соруучу тордуу чыпка коррозияга туруктуу композиттен жасалган. Электр кыймылдаткычтын корпусу, валы жана буралгылары жогорку сапаттуу дат баспас болоттон жасалган.

Соркысманын чөктүрмө асинхрондук электр кыймылдаткычы узак убакыт иштөө үчүн арналган. Статор куралган кабели, микроөчүргүчү жана конденсатору бар дат баспас болоттон жасалган электр кыймылдаткычтын герметикалуу корпусу менен жабдылган. Ротор чоң, майланган жана кызмат мөөнөтү бүткөнгө чейин, ал соркысманын добушсуз иштөөсүн жана узак кызмат кылуусун камсыз кыла тургандай, герметизацияланган шар подшипниктерде орнотулган. Соркысма термодоргоо жана ашыкча жүктөмдөн коргоо, ошондой эле бир фазалуу соркысмалардын чынжырына кыналган, конденсатор менен жабдылган.

1-таблицада сорулуучу суюктук менен байланышта болгон, соркысманын түзүлүшүнүн негизги бөлүктөрү берилген.

КРС соркысмасынын жара кесилиши 1-сүрөттө көрсөтүлгөн.

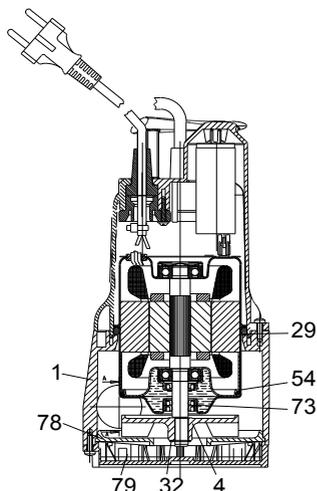

1-сүр. КРС соркысманын жара кесилиши

1-таблица

Кеч.	Аталышы	Материалы
1	Соркысманын корпусу	Noryl GFN 2
4	Жумушчу дөңгөлөк	Noryl GFN 2
29	Шакектик тызыгдоо	NBR
32	Стороп шакеги	Дат баспас болот 12E
Кыймылдаткыч		
54	– Кыймылдаткычтын корпусу	Дат баспас болот AISI 304 X5 CrNi 1810
	– Ротор	Дат баспас болот AISI 304 X5 CrNi 1810
73	Валды тыгыздоо	
78	Соруучу диск	Noryl GFN 2
79	Соруучу тордуу чыпка	Noryl GFN 2


КРС соркысмасынын типтүү белгиленүүсү

Типтүү катар	КРС 300 A
Тип өлчөм	
A – калкыма менен өчүргүч	
M – калкыма жок өчүргүч	

КРС 24/7 соркысмасынын типтүү белгиленүүсү

Типтүү катар	КРС 24/7 210
Калкыма өчүргүчү жок тынымсыз иштөө	
Тип өлчөм	

Фирмалык такта

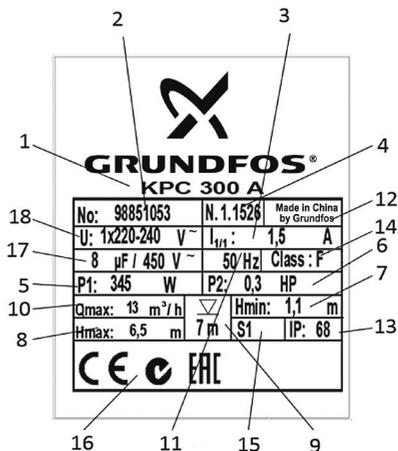

2-сүр. Фирмалык көрнөкчө

TM02 8468 3204

Кеч. Аталышы

1	Соркысманын түрү
2	Өнүмдүн номери
3	Максималдык ток [А]
4	Өндүрүлгөн күнү [жылы жана жумасы]
5	Кыймылдаткычтын керектелүүчү кубаттуулугу [Вт]
6	Соркысманын кубаттуулугу [л.с.]
7	Минималдуу кысым [м]
8	Максималдуу кысым [м]
9	Орнотмонун максималдуу тереңдиги [м]
10	Максималдуу берүү [м³/саат]
11	Токтун жыштыгы [Гц]
12	Даярдаган өлкө
13	Коргоо деңгээли
14	Обочолотуу классы
15	Иш режими
16	Базарда айлануу белгилери
17	Конденсатордун параметрлери [мкФ/В]
18	Электр азыктын чыңалуусу [В]

Сапат Менеджменттин интеграцияланган Тутумунун жана сапаттын киргизилген аспаптарынын иштөөсүнө байланыштуу ТКБ (техникалык контролдоо бөлүмү) энтамгасы фирмалык көрөңкөдө көрсөтүлбөйт. Анын жок болгондугу акыркы өнүмдүн сапатын камсыз кылуусун көзөмөлдөөгө жана рынокто жүгүртүлүшүнө таасир бербейт.

Жабдууну жеткирүү топтомунда техникалык тейлөөнү жана арналышы боюнча колдонууну жөнгө салуу үчүн тиешелүү буюмдар жана аспаптар болбойт. Даярдоочунун техникалык коопсуздугунун талаптарын эске алуу менен стандарттык аспаптарды пайдаланыңыз.

5. Таңгактоо жана ташуу**5.1 Таңгактоо**

Жабдууну алып жатканда таңгакты жана жабдуунун өзүн, ташууда мүмкүн боло турган бузулууларды текшериниз. Таңгакты утилизациялоодон мурда, анда документтер жана майда бөлүкчөлөрдүн калбагандыгын текшериниз. Эгерде кабыл алынган жабдуу сиздин буйрутмаңызга шайкеш келбесе жабдууну жеткирүүчүгө кайрылыңыз.

Жеткирүү учурунда жабдууга доо кетсе, дароо жеткирүү компаниясы менен байланышыңыз жана жабдууну жөнөтүүчүгө билдириңиз.

Таңгакты утилизациялоо тууралуу маалыматты **20. Таңгакты утилизациялоо боюнча маалымат** бөлүмүнөн караңыз.

5.2 Ташуу**Эскертүү**

Кол менен көтөрүп жана жүктөтөтүшү иштеринде жергиликтүү ченемдердеги жана эрежелердеги чектөөлөр сакталууга тийиш.



Жабдууну токко сайылуучу кабелден көтөрүүгө тыюу салынат.

6. Колдонуу тармагы

КРС жана КРС 24/7 соркысмалары салыштырмалуу таза сууларды, жаандын сууларын жана фекалийи жок турмуш-тиричиликтин агынды сууларын сордуруу үчүн иштелип чыккан.

Соркысмалар сордуруу үчүн жараксыз:

- узун булалуу нерселер менен сууларды жана суюк чөйрөлөрдү;
- жарылууга кооптуу суюктуктарды (майларды, бензинди ж.б.);
- агрессивдүү чөйрөлөрдү.

Колдонуу тармагы:

- туракжайларда жайгашкан жуугуч машиналардан, душтардан жана жуугучтардан жана жергиликтүү канализациялык системанын деңгээлинен төмөн болгон кир сууну сордурууда;
- жылытылуучу үйлөрдүн астынан жана имараттардан сууну сордуруу;
- сууну дренаждык кудуктардан сордуруу;
- суу аккыч кобулдардан, чуңкурчалардан, тоннелдерден ж. б. агып келген жердин үстүндөгү суулар үчүн суу чогулткуч кудуктардан суу чыгаруу;
- сууну сүзүүчү бассейндерден, көлмөлөрдөн жана фонтандардан сордуруу.

7. Иштөө кагыдасы

КРС жана КРС 24/7 соркысмалардынын иштөө принциби кирүүчү келте түтүктөн чыгуучу келтетүтүккө жылуучу суюктуктун басымын жогорулатууга негизделген. Электр кыймылдаткычтын статорунун ороолорунан электромагниттик энергияны анын роторуна өткөрүп берүү жумушчу дөңгөлөктүн айлануусуна алып келет. Суюктук соркысманын кирүүчү келтетүтүгүнөн жумушчу дөңгөлөктүн борборуна жана андан ары калактарды бойлой агат. Борбордон качма күчтөрдүн таасири менен суюктуктун ылдамдыгы көбөйөт, ага ылайык кинетикалык энергия өсөт, чыгуучу келтетүтүктө ал басымга айланат. Соркысманын кутусу суюктук жумушчу дөңгөлөктөн соркысманын чыгуучу келтетүтүгүнө карай топтоло тургандай куралган.

Суунун үстүндө калкып жүргөн өчүргүч аркылуу соркысма автоматтык түрдө күйүп жана өчөт жана ичи бошотулат. Күйгүзүү жана өчүрүү

деңгээлдеринин айырмасы соркысмада бекитилген кабелдин башынын узундугу узарган сайын көбөйөт. Соркысмада калкыган өчүргүч жок болсо, анда соркысма кол менен күйгүзүлөт/ өчүрүлөт.

8. Соркысманы куроо

Жабдууну куроо боюнча кошумча маалымат Кыскача колдонмодо (Quick Guide) келтирилген.

8.1 Орнотулуучу орду


Соркысма туруктуу же көчмө колдонуу үчүн, вертикалдуу абалда кудукта же көлмөдө орнотулушу мүмкүн.

Суюктуктун деңгээлинин үстүнөн эң аз дегенде 3 м бош кабель бардыгына ынаныңыз. Ал куроо тереңдигин 10 метрлик кабели менен соркусмалар үчүн 7 м чейин жана 5 метрлик кабели менен соркымсалар үчүн 2 м чейин чектейт.

8.2 Механикалык бөлүгүн куроо

1. Соркысма соруучу тордуу чыпка, соркысма пайдаланыла турган аңдын түбүн бир аз жабып туруучу ылайк толуп калбагандай орнотулууга тийиш.

Аны соркысманы негизге орнотуу жолу менен четтетүү сунушталат (3-сүр. кара.).

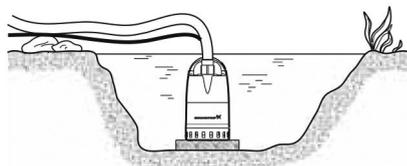

TM03 1123 1105

3-сүр. Плитада орнотулган соркысма


2. Соркысманын өндүрүмдүүлүгүнүн түшүүсүн болтурбоо үчүн ички диаметри 30 мм аз эмес оргутуучу өткөрмө түтүктү пайдалануу сунуш кылынат.

3. Азыкты күйгүзүүдөн мурда, соркысманы сууга чектүрүү керек.

Сордуруунун минималдуу деңгээли:


Соркысма	Мин. деңгээли
KPC 300	85 мм
KPC 600	175 мм
KPC 24/7 210	8 мм
KPC 24/7 270	30 мм

4. Калкыма өчүргүчү менен жеткирилүүчү аткаруулар үчүн, калкыма өчүргүчтүн бардык тутуму эркин кыймылдай ала тургандыгына ынаныңыз. Бул үчүн калкыма өчүргүчтүн жана соркысма орнотулган сыйымдуулуктун капталынын ортосунда 5 см бош мейкиндикти камсыздоо талап кылынат (4-сүр. кара.). Ошондой эле 5 жана 6-сүр. ылайык аңдын минималдуу өлчөмдөрүн камсыз кылуу зарыл.

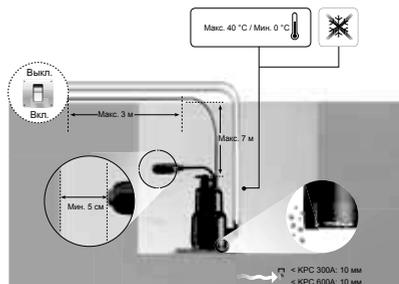


4-сүр. Соркысманын орнотулушу жана калкыма өчүргүчтүн жайгашышы

KPC 300 A

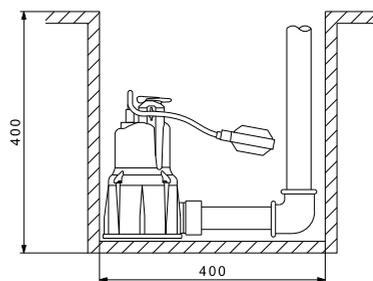

5-сүр. KPC 300 A соркымсалары үчүн аңдардын минималдуу өлчөмдөрү

KPC 600 A

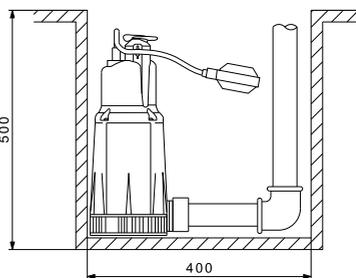

6-сүр. KPC 600 A соркымсалары үчүн аңдардын минималдуу өлчөмдөрү

Электр кыймылдаткычты кайталап-кыска убакыттык күйгүзүүлөр шарттамында өтө көп жүктөмгө дуушар кылбаш үчүн, аңдардын параметрлери сууну чыгымдоосун эсепке алуу менен эсептелүүгө тийиш.

TM06 8029 4716

TM02 9100 0513

TM02 9101 0513

Буюмду көтөрүү

Соркысманы көтөрүүчү туткасынан көтөрүңүз.

Көңүл бургула

Соркысманы азык кабелинен көтөрүүгө катуу тыюу салынат.

Соркысманы көтөрүү үчүн көтөрмө кармагычка байланган жипти колдонуу зарыл. 7-сүр. кара.




7-сүр. Соркысманы көтөрүү

TM06 8030 4716

Буюмду жайгаштыруу

Соркысманы вертикалдык абалдан 15° бурч боюнча орнотууга болот.

Пайдаланып жатканда соркысма натыйжалуу муздатууну камсыз кылуу үчүн, сорулуучу суюктукка чөктүрүлгөн болууга тийиш.

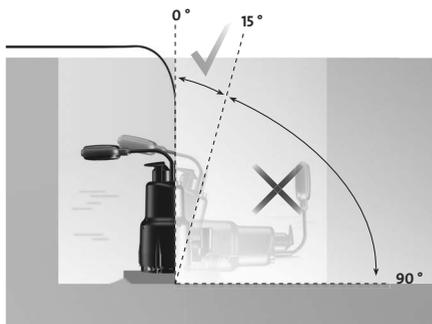

8-сүр. Куроочу абал

TM06 8031 4716

Оргуутуучу түтүктү туташтыруу

Оргуутуучу түтүк түздөн-түз же 90° бурч боюнча өтмөнүн жардамы менен соркысманын оргуутуучу тешигине бириктирилген болушу мүмкүн.



9-сүр. Оргуутуучу түтүктү туташтыруу

TM06 8033 4716

9. Электр жабдууларын кошуу



Эскертүү
Электр жабдууну жергиликтүү ченемдерге жана эрежелерге ылайык туташтыруу керек.

Жумушчу чыңалуу жана жыштык фирмалык көрнөкчөдө көрсөтүлгөн (4. Буюм тууралуу жалпы маалымат бөлүмүм караңыз). Электр кыймылдаткычтын мүнөздөмөлөрү электр азыгынын булагын курган жерде пайдаланылуучу параметрлерге шайкеш келгенине ынанарыңыз.



Эскертүү
KPC жана KPC 24/7 соркысманасы менен бардык иштердин алдында, электр азыгы өчүрүлгөндүгүнө жана анын капысынан күйүп кетүүсү болбостугуна ынанарыңыз. Бардык уюлдарды өчүрүүдө, өчүргүчтүн контактыларынын ортосундагы аба көндөй 3 мм кем болууга тийиш (ар бир уюл үчүн). Сактык чарасы катары соркысма жердетилген айры тешикке туташтырылууга тийиш. Стационардык орнотмону соркысманасы <30 мА-ден кем өчүрүү тогу бар жерге ток жоготуудан сактооч (КӨТ) менен жабдуулоо сунушталат.

KPC жана KPC 24/7 соркысманалар ысып кетүүдөн кыналган коргоосу бар бир фазалуу электр кыймылдаткычтар менен жабдылышат жана кошумча тышкы коргоону орнотууну талап кылбайт.



Эскертүү
Соркысманын электр азыгынын кабелинин узундугу, пайдаланууда ушул соркысманын чөктүрүүсүнүн максималдуу тереңдигин чектейт.

Чыгыш келтөтүктүн сайты

Соркысманын модели	Туташтыруу
KPC 24/7	Rp 1
KPC 300 A	
KPC 600 A	Rp 1 1/4

10. Пайдаланууга киргизүү

Бардык буюмдар өндүрүүчү-заводдо кабыл алуу-өткөрүп берүүчү сынактан өтөт. Орнотууда кошумча сынактар талап кылынбайт.

KPC жана KPC 24/7 соркысмаларын пайдаланууга киргизүү үчүн тармактык өчүргүчтү «Күйгүзүлүү» абалына которуу зарыл.

Жабдууну пайдаланууга киргизгенден кийин бириктирилген жерлериндеги агууларды: соруучу жана ортуучу келтөтүктөрдүн биригүүлөрүн текшериниз. Биригүүлөр герметикалуу болууга тийиш.

11. Пайдалануу

Пайдалануу шарттары 15. *Техникалык берилмелери* келтирилген.

Эскертүү

Сүзүү бассейндерде, жасалма көлмөлөрдө же алардын жанында, жана ушул сыяктуу жерлерде соркысманы иштетип жатканда адамдардын сууда болушуна эч качан жол бербөө керек.



Соркысма көтөрүү үчүн тутка менен жабдылган, ал ошондой эле соркысманы кудукка же скважинага кабель менен бирге түшүрүү үчүн пайдаланылышы мүмкүн.

Эскертүү

Соркысманы электркыймылдаткыч кабелинен көтөрүп же ташууга эч качан болбойт.



Буюм тууралоону талап кылбайт.

Жабдуу 6. *Колдонуу тармагы* бөлүмүнө ылайык багытынын шарттарына ылайык келүүчү электр магниттик кедергилерге туруктуу. Колдонуу тармагы жана электромагниттик талаанын/электромагниттик нурдануунун чыңалуу деңгээли, чектүү жол берилген деңгээлинен ашпаган шарттарда, аз энергия керектөөсү менен коммерциялык жана өндүрүштүк зоналарда пайдаланууга арналган.

11.1 Кол мене иштөө шарттамы (KPC 24/7 соркысмалар үчүн)

Соркысма тышкы тармактык өчүргүчтүн жардамы менен иштетилет жана өчүрүлөт.

Пайдалануу учурунда суунун деңгээлин, «кургак» иштөөсүн болтурбоо үчүн, дайыма текшерип туруу керек.



Аны, мисалы, деңгээлдин тышкы жөндөгүчүнүн жардамы менен жасоого болот.

11.2 Калкыма өчүргүч менен иштөө шарттамы (KPC соркысмалары үчүн)

Калкыма өчүргүчү менен соркысма иштөөнүн автоматтык режиминде суунун деңгээлине жана калкыма өчүргүчтүн кабелинин узундугуна жараша иштейт жана өчүрүлөт.

Калкыма өчүргүч бар соркысманын тездетилген иштөө режими

Эгерде соркысма калкыма өчүргүчү менен соркысманын өчүрүү деңгээлинен төмөн болгон деңгээлдин маанилеринде сууну сорууга арналган болсо, аны жогорку деңгээлде, соруучу өткөрмө түтүккө бекитип аныктоого болот.

Тездетилген режимде «кургак» жүрүштү алдын алуу үчүн суюктуктун деңгээлин улам текшерип туруу зарыл.

11.3 Жылуулук коргоо

Соркысма суусуз иштегенде же кандайдыр бир себептер менен ага ашкере жүктөм болгондо, киргизилген жылуулук коргоо релеси электр кыймылдаткычы иштетет жана өчүрөт. Электр кыймылдаткыч нормалдуу температурага чейин муздагандан кийин кайрадан автоматтык түрдө күйгүзүлөт.

12. Техникалык тейлөө

Буюм бардык кызмат мөөнөтүндө мезгилдүү диагностиканы талап кылбайт.

Эгерде соркысма таза суудан башка суюктуктарды сордура турган болсо, анда соркысманы пайдаланып бүткөндөн кийин дароо таза суу менен жууш керек.

13. Пайдалануудан чыгаруу

KPC жана KPC 24/7 соркысмаларын пайдаланууга киргизүү үчүн тармактык өчүргүчтү «Күйгүзүлүү» абалына которуу зарыл.

Эскертүү

Тармактык өчүргүчкө чейинки аралыкта жайгашкан бардык электр зымдары дайыма чыңалуу күчүндө турат. Ошондуктан жабдууну капсынан же уруксатсыз күйгүзбөө үчүн тармактык ажыраткычы кулптап коюу керек.



14. Төмөнкү температуралардан коргоо

Эгерде соркысма узак убакыт иштебесе, анда температуранын нөлгө жана төмөн түшүү коркунучу пайда болсо, соркысманын пластмасса бөлүктөрү тоңуп жана жарылып кетпеш үчүн соркысмадагы бардык суюктук төгүлүшү керек.

15. Техникалык берилмелери

Сордурулган суюктуктун температурасы	0-35 °C
Суутектик көрсөткүч	4-9 pH
Суюктукка талап	Булалуу бөлүкчөлөрүсүз боз агынды суулар
Айлана чөйрөнүн температурасы	0-40 °C
Өткөрүлүүчү бөлүкчөлөрдүн максималдык өлчөмү	KPC 300 A 10 мм
	KPC 600 A 10 мм
	KPC 24/7 210 5 мм
Сууну сордуруунун минималдуу деңгээли	KPC 24/7 270 10 мм
	KPC 300 A 85 мм
	KPC 600 A 175 мм
Куроо	KPC 24/7 210 8 мм
	KPC 24/7 270 30 мм
	Стационардык катарында, ошондой эле мобилдик колдонуу дагы үчүн, бирок вертикалдык абалда гана.
Чөгүүнүн максималдуу тереңдиги	KPC үчүн: аңдардын минималдуу өлчөмдөрүн 4 жана 5-сүр. кара.
	7 м
«Кургак» максималдуу убактысы учурунда	1 мүн

Үн кубаттуулугунун деңгээли

Соркысманын добушунун деңгээли 70 дБ(А) аз. Тыш өлчөмдөрдү, бириктирүүчү өлчөмдөрдү жана электрдик берилмелерди *1-тиркеме* кара. КРС соркысмаларынын чыгымдык-кысымдык мүнөздөмөлөрү *2-тиркеме* берилген.

16. Бузулууларды табуу жана оңдоо

**Эскертүү**

**Иштер башталгандан мурда электр азык өчүрүлгөндүгүнө ынаныңыз.
Электр булагынын капыстан иштеп кетүүсү болбостугуна ынаныңыз.**

Бузулуу	Себеби	Бузуктуктарды четтетүү
1. Соркысма иштебейт.	<p>a) Азыкты өчүрүү.</p> <p>b) Орнотмодогу сактагычтар күйүп кеткен.</p> <p>c) Электр кыймылдаткычтын жылуулук релеси иштеди (11.3 Жылуулук коргоо кара.).</p>	<p>Азыкты күйгүзүү.</p> <p>Иштебеген сактагычтарды алмаштырат.</p> <p>Электр кыймылдаткычты нормалдуу температурага чейин муздаткандан кийин жылуулук реле кайрадан соркысманы иштетет.</p>
2. Кыска убакыт пайдаланылгандан кийин соркысма токтоп калды (жылуулук реле иштей баштайт).	<p>a) Сордурулган суюктуктун температурасы 15. <i>Техникалык берилмелери</i> бөлүмдө көрсөтүлгөн температуранын маанисинен жогору болот. Электр кыймылдаткыч ысып кетти.</p> <p>b) Соркысма жарым-жартылай ылага толгон же тосмолонгон.</p> <p>c) Соркысманы иштетүүдө суунун өтө төмөн деңгээли: өзү сордуруу шарттамы жок (11.1 <i>Кол мене иштөө шарттамы</i> жана 11.2 <i>Калкыма өчүргүч менен иштөө шарттамы</i> кара.).</p>	<p>Соркысма жетиштүү муздагандан кийин автоматтык түрдө иштейт.</p> <p>Соркысманы тазалоо.</p> <p>Соркысманы суунун деңгээли жетиштүү болгон жерге орнотуу, же соркысма өзү соргондой деңгээлге чейин көтөрүү үчүн суу менен толуктоо керек.</p>
3. Соркысма жетиштүү өндүрүмдүүлүк менен иштеген жок.	<p>a) Соркысма бир аз ылайга толгон.</p> <p>b) Оргутуучу өткөрмө түтүк/ кармагыч жарым-жартылай толгон. Кармагыч өтө ийилип калышы мүмкүн.</p> <p>c) Жумушчу дөңгөлөк, диафрагманын төмөнкү бөлүгү бузулган.</p>	<p>Соркысманы тазалоо</p> <p>Эгерде кайтарым клапан орнотулган болсо, аны текшерүү зарыл.</p> <p>Зыян болгон компоненттерди алмаштыруу.</p>
4. Соркысма иштеп жатат, бирок суу жок.	<p>a) Соркысма ылайга толгон.</p> <p>b) Оргутуучу өткөрмө түтүктө/ кармагычтагы кайтарым клапан жабык абалда же ылайга толуп калган. Кармагыч өтө ийилип калышы мүмкүн.</p> <p>c) Калкыма өчүргүчү менен соркысма: Соркысма токтобойт, анткени калкыма өчүргүчтүн кабелинин эркин узундугу өтө чоң.</p>	<p>Соркысманы тазалоо.</p> <p>Кайтарым клапанды текшерүү. Зарыл болгондо клапанды тазалоо жана алмаштыруу.</p> <p>Кабелдин бош узундугун кыскартыңыз (11.2 <i>Калкыма өчүргүч менен иштөө шарттамы</i>).</p>

17. Буюмду топтомдоочулар*

Сырткы көрүнүшү	Кеч. №	Сыпаттоо	
	1	Кайтарым клапан, композиттик материал	Rp 1 ¼"
	2	Шынаалык жылдыргыч, коло	Rp 1 ¼"
	3	Ийкем өтмөк DN 32, каамыт менен топтомдо, ички диаметри 42 мм	Rp 1 ¼" DN 32
	4	Калкыма өчүргүчтөрү менен соркысмарлар үчүн LC A1 ташуунун кырсык ишарат белги аспабы. Кырсык белгисин берүү үчүн пьезоэлеммент жана дараметсиз байланыш (макс. жүктөм 5 А) кызмат кылат. Аспаптын жердетүүчү байланышы менен штеккердик электр туташтыргычы жана I _a = 10 А бир фазалуу соркысманы түздөн-түз туташтыруу үчүн штеккердик уясы бар	
		Бош жердин таңкыстыгында куроо үчүн LC A1 аспабы үчүн деңгээлдин релеси Билдиргичтин узундугу 45 мм, кабелдики 3 м. Вертикалдуу куралат, 10 мм диаметри менен куроого тешик зарыл болот	
		Кырсык белгисин тынымсыз электр азыктандыруу үчүн аккумулятордук кубаттагыч 9 В	
	5	Ийкем түтүк жагынан тез чечилүүчү кошкуч, 8-кеч. үчүн жанашуучу бөлүк	DN 20 DN 25 DN 32
	6	Соркысма жагынан тез чечилүүчү кошкуч, 7-кеч. үчүн жанашуучу бөлүк	Rp 1 ¼"
	7	Дат баспас болоттон Ø2 мм трос, жүк көтөрүмдүүлүгү 100 кг, узундук метрге жакын	
	8	Трос үчүн баскыч (10-кеч.), бир тешик үчүн 2 баскыч талап кылынат	
	9	Коргоочу өчүрүү түзмөгү 250 В, коргоо классы IP 30, агуунун тогу 30 мА. Максималдуу жүктөм 16 А	

* Көрсөтүлгөн буюмдар жабдуунун стандарттык топтомдоосуна/топтомуна киргизилген эмес, жардамчы түзмөк (аксессуарлар) болуп саналат жана өзүнчө буйрутма берилет. Негизги жоболор жана шарттар Келишимде чагылдырылган. Топтомдоочулар боюнча толук маалыматты каталогдордон кара.

Ушул жардамчы түзмөктөр жабдуунун (топтомдун) топтомдоосунун милдеттүү элементтери болуп саналбайт.

Жардамчы түзмөктөрдүн жоктугу, алар арналган негизги жабдуулардын иштөө жөндөмдүүлүгүнө таасирин тийгизбейт.

18. Буюмду утилизациялоо

Өндүрүмдүн негизги жеткен чеги кийинки:

1. оңдоо же алмаштыруусу каралган эмес бир же бир нече негизги бөлүктөрдүн иштен чыгуусу;
2. экономикалык жактан пайдалануу кажетсиз, оңдоого жана техникалык тейлөөгө чыгымдын көп болуусу.

Аталган өндүрүм, ошондой эле түйүндөр жана тетиктер экологияга тармагындагы жергиликтүү мыйзамдардын талабына ылайык чогултулуп жана утилизация болушу керек.

ушул документтин талаптарынан айырмаланган дайындалыш боюнча пайдаланууга жол берилбейт.

Жабдуунун кызмат кылуу мөөнөтүн узартуу боюнча иштер, адамдардын жашоосу жана ден-соолугу үчүн коопсуздуктун, айлана-чөйрөнү коргоонун талаптарын азайтпастан мыйзамдардын талаптарына ылайык жүргүзүлүшү керек.

Техникалык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн.

19. Даярдоочу. Иштөө мөөнөтү

Grundfos Holding A/S,
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro,
Дания*

* Өндүрүүчү өлкөнүн так аталышы жабдуунун фирмалык тактасында көрсөтүлгөн.

Өндүрүүчү тарабынан ыйгарым укукталган адам**:

«Грундфос Истра» ЖЧК
143581, Москва облусу, Истра шаары,
Лешково к., 188-үй,
тел.: +7 495 737-91-01,
электрондук почтанын дареги:
grundfos.istra@grundfos.com.

** Ыйгарым укукталган адам тарабынан жарылуудан корголгон аткарууда жабдуу үчүн.

«Грундфос» ЖЧК
109544, Москва ш., Школьная көч., 39-41, 1-кур.
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
электрондук почтанын дареги:
grundfos.moscow@grundfos.com.

Евразиялык экономикалык биримдиктин территориясындагы импортчулар:

«Грундфос Истра» ЖЧК
143581, Москва облусу, Истра шаары,
Лешково к., 188-үй,
тел.: +7 495 737-91-01,
электрондук почтанын дареги:
grundfos.istra@grundfos.com;

«Грундфос» ЖЧК
109544, Москва ш., Школьная көч., 39-41, 1-кур.
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
электрондук почтанын дареги:
grundfos.moscow@grundfos.com;

«Грундфос Казахстан» ЖЧШ
Казакстан, 050010, Алматы ш.,
Көк-Төбө кичи р-ну, Кыз-Жибек көч., 7,
тел.: +7 727 227-98-54,
электрондук почтанын дареги:
kazakhstan@grundfos.com.

Жабдууну сатуу эрежелери жана шарттары келишимдердин шарттары менен аныкталат.

Жабдуунун иштөө мөөнөтү 10 жылды түзөт.

Дайындалган кызмат кылуу мөөнөтү бүткөндөн кийин, жабдууну пайдаланууну ушул көрсөтүчтү узартуу мүмкүндүгү боюнча чечим кабыл алынгандан кийин улантууга болот. Жабдууну

20. Таңгакты утилизациялоо боюнча маалымат

Grundfos компаниясы тарабынан колдонулуучу оромолдун каалагандай түрүн белгилөө боюнча жалпы маалымат



Оромолу тамак-аш азыктары менен контактта болууга арналган эмес

Оромолдоочу материал	Оромолунун/жардамчы оромолдоочу каражаттарынын аталышы	Оромолу/жардамчы оромолдоочу каражаттары андан жасалган материалдын тамгалык белгилениши
Кагаз жана картон (гофраланган картон, кагаз, башка картон)	Кутулар/үкөктөр, салынмалар, төшөмөлдөр, алдына койгучтар, торлор, фиксаторлор, каптоочу материал	PAP
Жыгач жана жыгач материалдары (жыгач, тыгын)	Үкөктөр (тактайлуу, фанерадан, жыгач булалуу поитадан жасалгандар), алдына койгучтар, тордогучтар, алынып коюла турган капталдары, планкалар, фиксаторлор	FOR
(төмөнкү жыштыктагы полиэтилен)	Каптамалар, мүшөктөр, жылтырактар, баштыктар, аба-көбүкчө жылтырак, фиксаторлор	LDPE
Пластик (жогорку жыштыктагы полиэтилен)	Тыгыздоочу төшөмөлдөр (жылтырак материалдарынан жасалгандары), анын ичинде аба-көбүкчөлүү жылтырак, фиксаторлор, толтурулуучу материал	HDPE
(полистирол)	Пенопластан жасалган тыгыздоочу төшөмөлдөр	PS
Комбинацияланган оромол (кагаз жана картон/пластик)	«Скин» тибиндеги оромол	C/PAP

Оромолдун жана/же жардамчы оромолдоочу каражаттардын өздөрүнүн белгиленишине көңүл бурууну суранабыз (аны оромолду/жардамчы оромолдоочу каражаттарды даярдоочу-аводдун өзүндө жазган кезде).

Зарыл болгон учурда, ресурсту сактоо жана экологиялык натыйжалуулук максаттарында, Grundfos компаниясы оромолун жана/же жардамчы оромолдоочу каражаттарды кайталап колдоно алат.

Даярдоочунун чечими боюнча оромолу, жардамчы оромолдоочу каражаттары, жана алар андан жасалган материалдар өзгөртүлгөн болушу мүмкүн. Актуалдуу маалыматты ушул Паспорт, орнотуу жана иштетүү боюнча колдонмонун 19. Даярдоочу. Иштөө мөөнөтү бөлүмүндө көрсөтүлгөн даяр продукцияны даярдоочудан тактап алуунуздарды өтүнөбүз. Сурап-билүү учурунда продукттун номерин жана жабдууну даярдоочу-өлкөнү көрсөтүү зарыл.

ԲՈՎԱՆՂԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

	Էջ
1. Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ	39
1.1 Ընդհանուր տեղեկություններ փաստաթղթի մասին	39
1.2 Արտադրատեսակի վրա նշանների և մակագրությունների նշանակությունը	39
1.3 Սպասարկող անձնակազմի որակավորում և ուսուցում	40
1.4 Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգների չկատարման վտանգավոր հետևանքները	40
1.5 Աշխատանքների կատարում անվտանգության տեխնիկային հետևելով	40
1.6 Սպառողի կամ սպասարկող անձնակազմի համար անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ	40
1.7 Տեխնիկական սպասարկում, ստուգողական զննումներ և տեղադրում կատարելիս անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ	40
1.8 Ինքնուրույն վերասարքավորում և պահեստային հանգույցների և դետալների պատրաստում	40
1.9 Շահագործման անթույլատրելի ռեժիմներ	41
2. Տեղափոխում և պահպանում	41
3. Փաստաթղթում Նիշերի և մակագրությունների նշանակությունը	41
4. Արտադրատեսակի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ	41
5. Փաթեթավորում և տեղափոխում	42
5.1 Փաթեթավորում	42
5.2 Տեղափոխում	43
6. Կիրառման ոլորտը	43
7. Գործելու սկզբունքը	43
8. Պոմպի հավաքակցում	43
8.1 Տեղադրման վայրը	43
8.2 Մեխանիկական մասի հավաքակցում	43
9. Էլեկտրական սարքավորումների միացումը	45
10. Շահագործման հանձնում	45
11. Շահագործում	45
11.1 Աշխատանքը ձեռքի ռեժիմով (KPC 24/7 պոմպերի համար)	46
11.2 Լողանավոր անջատիչով աշխատանքի ռեժիմ (KPC պոմպերի համար)	46
11.3 Ջերմային պաշտպանություն	46
12. Տեխնիկական սպասարկում	46
13. Շահագործումից հանելը	46
14. Պաշտպանություն ցածր ջերմաստիճաններից	46
15. Տեխնիկական տվյալներ	46
16. Անսարքությունների հայտնաբերում և վերացում	47
17. Լրակազմող արտադրատեսակներ*	48
18. Արտադրատեսակի օգտահանում	49
19. Արտադրող: Ծառայության ժամկետ	49
20. Փաթեթի օգտահանման վերաբերյալ տեղեկատվություն	50
Հավելված 1:	51
Հավելված 2:	53

Նախագուշացում
Նախքան սարքավորման տեղադրման աշխատանքներին անցնելը անհրաժեշտ է մանրամասն ուսումնասիրել տվյալ փաստաթուղթը և Համառոտ ձեռնարկը (Quick Guide):
Սարքավորման տեղադրումը և շահագործումը պետք է իրականացվեն տվյալ փաստաթղթի պահանջներին, ինչպես նաև, տեղական նորմերին և կանոններին համապատասխան:



1. Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ

Նախագուշացում
Տվյալ սարքավորման շահագործումը պետք է կատարի դրա համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և աշխատանքային փորձ ունեցող անձնակազմը:
Սահմանափակ ֆիզիկական, մտավոր ունակություններով, տեսողության և խողովրդյան սահմանափակ հնարավորություններով անձանց պետք չէ թույլ տալ շահագործել տվյալ սարքավորումը:
Արգելվում է երեխաների մուտքը դեպի տվյալ սարքավորման տեղադրման վայր:



1. Ընդհանուր տեղեկություններ փաստաթղթի մասին

Անձնագիրը, Տեղադրման և շահագործման ձեռնարկը ներառում է հիմնական հրահանգներ, որոնց պետք է հետևել տեղադրման, շահագործման և տեխնիկական սպասարկման ընթացքում: Հետևաբար, մոնտաժելուց և շահագործման հանձնելուց առաջ դրանք պարտադիր կերպով պետք է ուսումնասիրվեն համապատասխան սպասարկող անձնակազմի կամ սպառողի կողմից: Ձեռնարկը պետք է մշտապես գտնվի սարքավորման շահագործման վայրում: Անհրաժեշտ է կատարել ոչ միայն *Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ 1-ին բաժնում* նշված անվտանգության ընդհանուր պահանջները, այլ նաև մյուս բաժիններում նշված անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հատուկ հրահանգները:

1.2 Արտադրատեսակի վրա նշանների և մակագրությունների նշանակությունը

Անմիջապես սարքավորման վրա նշված հրահանգները, օրինակ՝
 • սլաք, որը ցույց է տալիս պտտման ուղղությունը,

- վերամղվող միջավայրի մատուցման համար ճնշումային կարծախողովակի նշանակումը, պետք է պարտադիր կերպով կատարվեն և պահպանվեն այնպես, որ դրանք հնարավոր լինի ընթերցել ցանկացած պահին:

1.3 Սպասարկող անձնակազմի որակավորում և ուսուցում

Անձնակազմը, որն իրականացնում է սարքավորման շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և ստուգողական գնումները, ինչպես նաև սարքավորման հավաքակցումը, պետք է ունենա կատարվող աշխատանքին համապատասխան որակավորում: Հարցերը, որոնց համար անձնակազմը պատասխանատվություն է կրում, և որոնք նա պետք է վերահսկի, ինչպես նաև դրա իրավասությունների շրջանակը պետք է հստակորեն որոշվեն սպառողի կողմից:

1.4 Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգների չկատարման վտանգավոր հետևանքները

Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ ցուցումներին չհետևելը կարող է հանգեցնել՝

- մարդու կյանքի և առողջության համար վտանգավոր հետևանքների;
- շրջակա միջավայրի համար վտանգի ստեղծմանը;
- վնասի փոխհատուցման բոլոր երաշխիքային պարտավորությունների չեղարկմանը;
- սարքավորման կարևորագույն գործառնյթների խախտմանը;
- տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար սահմանված մեթոդների անարդյունավետությանը;
- էլեկտրական կամ մեխանիկական գործոնների ազդեցության հետևանքով անձնակազմի առողջության և կյանքի համար վտանգավոր իրավիճակ:

1.5 Աշխատանքների կատարում անվտանգության տեխնիկային հետևելով

Աշխատանքներն իրականացնելիս պետք է հետևել անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ սույն փաստաթղթում ներկայացված հրահանգներին, անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ համապատասխան ազգային կարգադրագրերին, ինչպես նաև սպառողի մոտ գործող աշխատանքների կատարման, սարքավորման շահագործման և անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ ցանկացած ներքին կարգադրագրերին:

1.6 Սպառողի կամ սպասարկող անձնակազմի համար անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ

- Արգելվում է ապամոնտաժել շարժական հանգույցների և դետալների առկա պաշտպանիչ փակոցները սարքավորումը շահագործելու ընթացքում:
- Հարկավոր է բացառել վտանգի առաջացման հնարավորությունը կապված էլեկտրաէներգիայի հետ (մանրամասների համար տեսեք, օրինակ՝ ԷԿԿ և տեղական էներգամատակարարող ձեռնարկությունների կարգադրագրերը):

1.7 Տեխնիկական սպասարկում, ստուգողական գնումներ և տեղադրում կատարելիս անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ

Սպառողը պետք է ապահովի տեխնիկական սպասարկման, ստուգողական գնումների և տեղադրման բոլոր աշխատանքների կատարումը որակավորված մասնագետների կողմից, որոնց թույլ է տրված կատարել նման աշխատանքներ և որոնք բավարար չափով տեղեկացվել են այդ աշխատանքների մասին՝ տեղադրման և շահագործման ձեռնարկը մանրամասն ուսումնասիրելու ընթացքում:

Բոլոր աշխատանքները պարտադիր կերպով պետք է իրականացվեն սարքավորումը անջատած վիճակում: Սարքավորումը կանգնեցնելից պետք է անպայման պահպանվի գործողությունների կարգը, որը նկարագրված է տեղադրման և շահագործման ձեռնարկում:

Աշխատանքների ավարտին անմիջապես պետք է նորից տեղադրվեն կամ միացվեն բոլոր ապամոնտաժված պաշտպանիչ և պահպանող սարքերը:

1.8 Ինքնուրույն վերասարքավորում և պահեստային հանգույցների և դետալների պատրաստում

Սարքավորումների վերասարքավորումը և փոփոխումը թույլ է տրվում կատարել միայն արտադրողի հետ համաձայնեցնելու դեպքում: Ֆիրմային պահեստային հանգույցները և դետալները, ինչպես նաև օգտագործման համար արտադրող ընկերության կողմից թույլատրված լրակազմի բաղադրիչները, նախատեսված են շահագործման հուսալիությունը ապահովելու համար:

Այլ արտադրողների կողմից պատրաստված հանգույցների և դետալների կիրառումը կարող է հանգեցնել նրան, որ արտադրողը կիրառարվի պատասխանատվություն կրել դրա արդյունքում առաջացած հետևանքների համար:

1.9 Շահագործման անթույլատրելի ռեժիմներ

Մատակարարվող սարքավորման շահագործական հուսալիությունը երաշխավորվում է միայն այն դեպքում, երբ դա կիրառվում է գործառույթային նշանակությանը համապատասխան՝ *Կիրառման Որոտը 6-րդ բաժնի համաձայն*: Առավելագույն թույլատրելի արժեքները, որոնք նշված են տեխնիկական տվյալներում, պետք է անպայմանորեն պահպանվեն բոլոր դեպքերում:

2. Տեղափոխում և պահպանում

Սարքավորման փոխադրումը հարկավոր է իրականացնել փակ վազոններում, ծածկված ավտոմեքենաներում, օդային, գետային կամ ծովային փոխադրամիջոցներով: Սարքավորման տեղափոխման պայմանները՝ մեխանիկական գործոնների ազդեցության առումով, պետք է համապատասխանեն «C» խմբին ըստ ԳՕՍՍ 23216-ին: Տեղափոխման ժամանակ փաթեթավորված սարքավորումը պետք է հուսալի ամրացված լինի փոխադրամիջոցների վրա՝ ինքնաբերաբար տեղաշարժումները կանխելու նպատակով: Սարքավորման պահպանման պայմանները պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՍ 15150-ի «C» խմբին: Պահպանման նշանակված առավելագույն ժամկետը կազմում է 2 տարի: Պահպանման ամբողջ ժամկետի ընթացքում կոնսերվացում չի պահանջվում: Պահպանման ջերմաստիճան. -10-ից մինչև +40 °C:

3. Փաստաթղթում նիշերի և մակագրությունների նշանակությունը


-  **Նախազգուշացում**
Տվյալ հրահանգներին չհետևելը կարող է հանգեցնել մարդկանց առողջության համար վտանգավոր հետևանքների:
-  **Նախազգուշացում**
Տվյալ հրահանգներին չհետևելը կարող է հանդիսանալ էլեկտրական հոսանքից վնասվելու պատճառ և հանգեցնել մարդկանց առողջության համար վտանգավոր հետևանքների:
-  **Ուշադրություն**
Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ, որոնց չկատարելը կարող է առաջացնել սարքավորման աշխատանքի խափանում, ինչպես նաև դրա վնասում:

4. Արտադրատեսակի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ

Տվյալ փաստաթուղթը տարածվում է KPC տեսակի պոմպերի վրա, որոնք լրակազմը ներառում է լողանավոր անջատիչ, և KPC 24/7 պոմպերի վրա, որոնք լրակազմը լողանավոր անջատիչ չի պարունակում:

Կառուցվածքը

KPC և KPC 24/7-ը հանդիսանում են ընկղմվող կենտրոնախույս պոմպեր կիսաբաց գործող անիվներով: Պոմպի հենամարմինը, գործող անիվը և ներծծող ցանցավոր ֆիլտրը պատրաստված են քայքայմանը դիմացկուն կոմպոզիտային նյութից: Էլեկտրաշարժիչի հենամարմինը, լիսեռը և պտուտակները պատրաստված են բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից: Ընկղմվող ափսեքրոն էլեկտրաշարժիչը նախատեսված է երկարատև աշխատանքի համար: Ստատորը համալրված է էլեկտրաշարժիչի չժանգոտվող պողպատից հերմետիկ հենամարմնով, որի մեջ ամրացված են մալուխը, միկրոանջատիչը և կոնդենսատորը: Ռոտորը տեղակայված է մեծ, ծառայության ամբողջ ժամկետի համար յուղված և հերմետիկացված գնդառանցքակալների վրա, որոնք ընտրվել են այնպես, որպեսզի ապահովեն պոմպի անաղմուկ աշխատանքը և ծառայության երկար ժամկետը: Պոմպն ունի ջերմային պաշտպանություն և գերբեռնվածությունից պաշտպանություն, ինչպես նաև կոնդենսատոր, որը ներկառուցված է միաֆազ պոմպերի շրջայում: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են պոմպի կառուցվածքի հիմնական դետալները, որոնք շփվում են վերամղվող հեղուկի հետ: KPC պոմպի կտրվածքը ներկայացված է Նկար 1-ում:

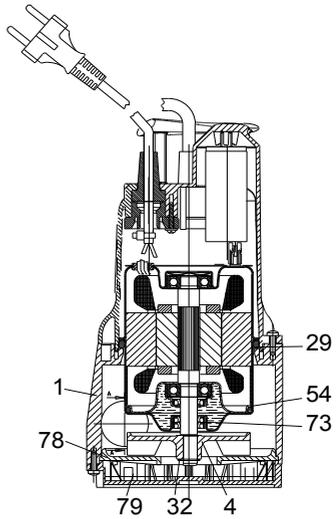

Նկար 1 KPC պոմպի կտրվածք

TM02 8468 3204

Աղյուսակ 1:

Դիրք Անվանում	Նյութ
1 Պոմպի հենամարմին	Noryl GFN 2
4 Գործող անիվը	Noryl GFN 2
29 Օղակաձև խցվածք	NBR
32 Սևեռակման օղակ	Չժանգոտվող պողպատ 12E
Շարժիչ	
54 – Պոմպի հենամարմին	Չժանգոտվող պողպատ AISI 304 X5 CrNi 1810
– Ռոտոր	Չժանգոտվող պողպատ AISI 304 X5 CrNi 1810
73 Լիսեռի խցվածք	
78 Ներծծող սկավառակ	Noryl GFN 2
79 Ներծծող ցանցավոր ֆիլտր	Noryl GFN 2


KPC պոմպի տիպային նշանը

Տիպային շարք	KPC 300 A
Տիպաչափ	
A – լողանավոր անջատիչով	
M – առանց լողանավոր անջատիչի	

KPC 24/7 պոմպի տիպային նշանը

Տիպային շարք	KPC 24/7 210
Մնրնդմեջ աշխատանք առանց լողանավոր անջատիչի	
Տիպաչափ	

Ֆիրմային վահանակ

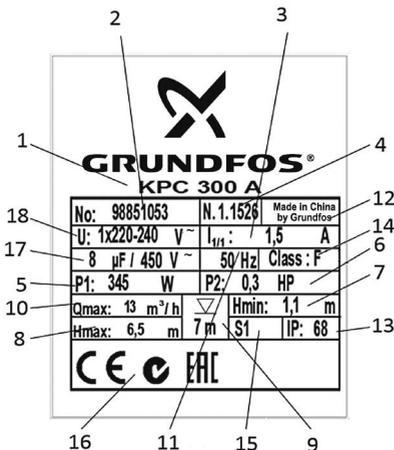

Նկար 2 Ֆիրմային վահանակ

Դիրք Անվանում

1 Պոմպի տեսակը
2 Արտադրանքի համարը
3 Առավելագույն հոսանքը [Ա]
4 Արտադրման տարեթիվը [տարին և շաբաթը]
5 Շարժիչի սպառվող հզորությունը [Վտ]
6 Պոմպի հզորությունը [լ/վրկ]
7 Նվազագույն ճնշամղում [մ]
8 Առավելագույն ճնշում [մ]
9 Տեղադրման առավելագույն խորությունը [մ]
10 Առավելագույն մատուցում [լ ³ /ժ]
11 Հոսանքի հաճախականություն [Հց]
12 Արտադրող երկիր
13 Պաշտպանության աստիճան
14 Մեկուսացման դասը
15 Աշխատանքի ռեժիմ
16 Շուկայում շրջանառության նշաններ
17 Կոնդենսատորի պարամետրերը [մկՖ/Վ]
18 Էլեկտրասնուցման լարում [Վ]

Ինտեգրված Որակի կառավարման համակարգի և ներկառուցված որակի գործիքների գործողության պատճառով S4Բ-ի դրոշմը նշված չէ ֆիրմային վահանակի վրա: Դրա բացակայությունը չի ազդում վերջնական արտադրանքի որակի ապահովման վերահսկողության և շուկայում շրջանառության վրա:

Մատակարարվող լրակազմում բացակայում են կարգավորումների, տեխնիկական սպասարկման և ըստ նշանակության օգտագործման համար հարմարանքները և գործիքները: Օգտագործեք ստանդարտ գործիքները, հաշվի առնելով անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ արտադրողի պահանջները:

5. Փաթեթավորում և տեղափոխում

5.1 Փաթեթավորում

Սարքավորումը ստանալիս ստուգեք փաթեթավորումը և ինքն սարքավորումը վնասվածքների հայտնաբերման նպատակով, որոնք կարող էին առաջանալ փոխադրման ընթացքում: Փաթեթավորումը օգտահանելուց առաջ մանրամասն ստուգեք՝ նրանում կարող են մնացած լինել փաստաթղթեր և մակր դետալներ: Եթե ստացված սարքավորումը չի համապատասխանում ձեր պատվիրածին՝ դիմեք սարքավորման մատակարարողին: Եթե սարքավորումը վնասվել է փոխադրման ժամանակ, անմիջապես կապվեք փոխադրող կազմակերպության հետ և տեղեկացրեք սարքավորման մատակարարողին այդ մասին: Փաթեթավորման օգտահանման վերաբերյալ տեղեկատվությունը տես *Փաթեթի օգտահանման վերաբերյալ տեղեկատվություն 20-րդ բաժնում*:

5.2 Տեղափոխում



**Նախագզուշացում
Հարկավոր է հետևել տեղական
նորմերի և կանոնների
սահմանափակումներին՝ ձեռքով
իրականացվող բարձրացման և
բեռնման ու բեռնաթափման
աշխատանքների նկատմամբ:**



**Արգելվում է բարձրացնել
սարքավորումը սնուցման մալուխից:**

6. Կիրառման ոլորտը

KPC և KPC 24/7 պոմպերը մշակվել են պայմանական մաքուր ջրի, անձրևաջրի և առանց կղանքի կենցաղային կեղտաջրի վերամղման համար:

Պոմպերը պիտանի չեն հետևյալ նյութերի վերամղման համար՝

- երկարաթելք ներառուկներ պարունակող ջրի և այլ հեղուկ միջավայրեր,
- հրավտանգավոր հեղուկներ (յուղեր, բենզին և այլն),
- ագրեսիվ միջավայրեր:

Կիրառման ոլորտները՝

- տեղի կոյուղու համակարգի մակարդակից ցածր տեղակայված վազքի մեքենաներից, ցնցուղարաններից և վազարաններից կեղտաջրի պոմպահանում,
- ջրի մղում ջրով ծածկվող նկուղներից և շենքերից,
- ջրի մղում դրենաժային հորերից,
- ջրահեռացում ջրհավաք հորերից՝ մակերևութային ջրերի համար, որոնք հոսում են ջրհորաններից, փոսերից, թունելներից և այլն,
- ջրի պոմպահանում լողավազաններից, լճակներից և շատրվաններից:

7. Գործելու սկզբունքը

KPC և KPC 24/7 պոմպերի գործելու սկզբունքը հիմնված է հեղուկի ճնշման բարձրացման վրա, որը հոսում է մուտքային կարճախողովակից դեպի ելքայինը: Էլեկտրաշարժիչի ստատորի փաթեյթներից դրա ռոտորին Էլեկտրամագնիսական էներգիայի փոխանցումը հանգեցնում է գործող անիվի պտտմանը: Հեղուկը հոսում է պոմպի մուտքային կարճախողովակից դեպի գործող անիվի կենտրոնական մասը ու այնուհետև դրա թիակների երկայնքով: Կենտրոնախույս ուժերի ազդեցության շնորհիվ հեղուկի արագությունն ավելանում է, համապատասխանաբար ավելանում է կինետիկ էներգիան, որն էլ փոխակերպվում է ելքային կարճախողովակում առկա ճնշման: Պոմպի հենամարմինը կառուցված է պլաստիկ, որ հեղուկը գործող անիվից կուտակվում է պոմպի ելքային կարճախողովակի ուղղությամբ:

Լողանավոր անջատիչն օգտագործելիս, որը լողում է ջրի մակերեսի վրա, կատարվում է պոմպի

ավտոմատ միացումն ու անջատումը և կոնտեյների դատարկումը: Միացման և անջատման մակարդակների տարբերությունը ավելանում է պոմպի վրա ամրացված մալուխի ծայրը երկարացնելիս: Առանց լողանավոր անջատիչի պոմպը միանում/անջատվում է ձեռքով:

8. Պոմպի հավաքակցում

Սարքավորման հավաքակցման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը ներկայացված է Համառոտ ձեռնարկում (Quick Guide):


8.1 Տեղադրման վայրը

Պոմպը կարող է տեղադրվել ջրի որի կամ լճակի մեջ՝ մշտական կամ շարժական օգտագործման համար՝ ուղղածից դիրքում:

Համոզվեք նրանում, որ հեղուկի մակարդակից վեր առկա է մալուխի առնվազն 3 մ ազատ վերջավորություն: Պա սահմանափակվում է մոնտաժային խորությունը մինչև 7 մ՝ մալուխի 10 մ երկարություն ունեցող պոմպերի և մինչև 2 մ՝ մալուխի 5 մ երկարություն ունեցող պոմպերի համար:

8.2 Մեխանիկական մասի հավաքակցում

1. Պոմպը պետք է տեղադրվի այնպես, որպեսզի ներծծող ցանցավոր ֆիլտրը չխցանվի կեղտից, որը մասամբ ծածկում է պոմպի տեղադրման համար ենթադրվող գետնախորշի հատակը: Խորիուրդ է տրվում դա վերացնել պոմպը հիմքի վրա տեղադրելու միջոցով (տես նկար 3):

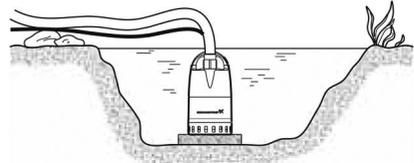

Նկար 3 Սալի վրա տեղադրված պոմպ


2. Պոմպի արտադրողականության նվազումից և նրա հնարավոր կեղտից խցանումից խուսափելու համար խորիուրդ է տրվում օգտագործել 30 մ մ ոչ պակաս ներքին տրամագծով ճնշումային խողովակաշար:
3. սնուցումը միացնելու առաջ, պոմպի անհրաժեշտ է ընկղմել ջրի մեջ: Պոմպի ներծծման նվազագույն մակարդակը՝

Պոմպ	Նվազագույն մակարդակ
KPC 300	85 մմ
KPC 600	175 մմ
KPC 24/7 210	8 մմ
KPC 24/7 270	30 մմ

4. Լողանավոր անջատիչի հետ մատակարարվող կատարման համար, անհրաժեշտ է համոզվել,


TM03 1123 1105

որ լողանավոր անջատիչի ամբողջ համակարգը կարող է ազատ տեղաշարժվել: Սա պահանջում է 5 սմ ազատ տարածություն լողանավոր անջատիչի և բացի պատի միջև, որտեղ տեղադրված է պոմպը (տես նկար 4): Ապահովել գետնախորշի նվազագույն չափերը նկարներ 5 և 6 համապատասխան:

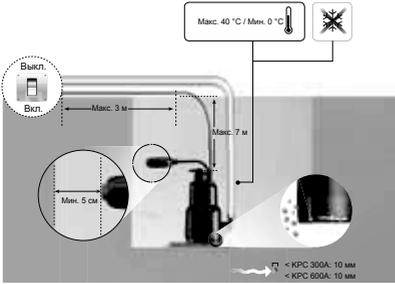


Նկար 4 Պոմպի տեղադրման և լողանավոր անջատիչի գտնվելու վայրը

KPC 300 A

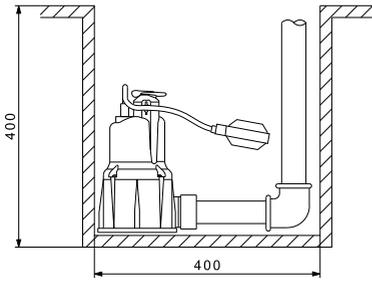

Նկար 5 Գետնախորշի նվազագույն չափերը KPC 300 A պոմպի համար

KPC 600 A

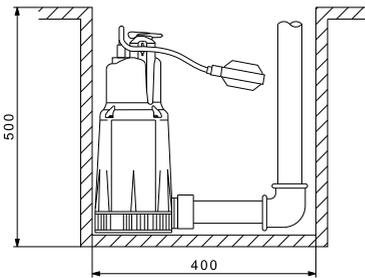

Նկար 6 Գետնախորշի նվազագույն չափերը KPC 600 A պոմպի համար

Գետնախորշի պարամետրերը պետք է նաև հաշվարկվեն հաշվի առնելով ջրի ծախսը, որպեսզի շարժիչը չենթարկվի գերբեռնվածքի կրկնակի կարճատև միացումների ռեժիմում աշխատանքի ժամանակ:

Արտադրատեսակի բարձրացումը

Պոմպը բարձրացրեք բարձրացման բռնակից:

Իշխուրդով *Կտրականապես արգելվում է բարձրացնել պոմպը սնուցող մարտիչից:*

Պոմպը բարձրացնելու համար օգտագործեք բարձրացնող բռնակին կապված պարան: Տես նկար 7:




Նկար 7 Պոմպի բարձրացում

Արտադրատեսակի տեղակայումը

Պոմպը կարելի է տեղադրել ուղղահիգ դիրքից 15° անկյան տակ:

Շահագործման ժամանակ պոմպը պետք է ընկղմված լինի վերամղվող հեղուկի մեջ՝ արդյունավետ հովացումն ապահովելու համար:

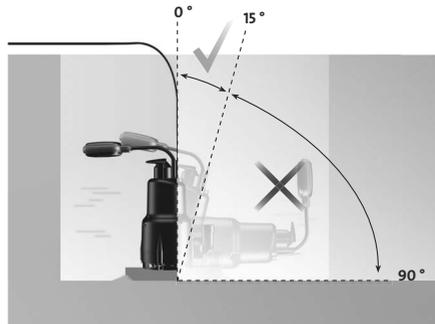

Նկար 8 Մոնտաժային դիրքը

Ճնշման խողովակի միացումը

Ճնշումային խողովակը պետք է լինի միացած պոմպի ճնշման անցքին՝ անմիջապես կամ 90° թեքված հարմարակցիչի օգնությամբ:

TM06 8029 4716

TM06 8030 4716

TM02 9100 0513

TM02 9101 0513

TM06 8031 4716



Նկար 9 ճնշումային խողովակի միացումը

TM06 8033 4716

9. Էլեկտրական սարքավորումների միացումը



Նախազգուշացում
Դոմպի էլեկտրական սարքավորումների միացումը պետք է իրականացվի տեղական նորմերին և կանոններին համապատասխան:

Աշխատանքային լարումը և հաճախականությունը նշված են ֆիրմային վահանակի վրա (տես բաժին 4. Արտադրատեսակի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ): Համոզվեք, որ էլեկտրաշարժիչի բնութագրերը համապատասխանում են տեղադրման վայրում օգտագործվող էլեկտրասնուցման աղբյուրի պարամետրերին:



Նախազգուշացում
Դոմպի հետ ցանկացած աշխատանքներ սկսելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրասնուցումն անջատված է և նրա պատահաբար միացում տեղի ունենալ չի կարող: Բոլոր բևեռների անջատման ժամանակ անջատիչի հպակների միջև օդային բացվածք պետք է լինի առնվազն 3 մմ (յուրաքանչյուր բևեռի համար):
Նախազգուշության համար պոմպը պետք է միացվի հողակցված վարդակին:
Ստացիոնար կայանքը խորհուրդ է տրվում համալրել դեպի հողը հոսակրոստի (ՊԱՍ) դեմ պաշտպանությամբ՝ 30 մԱ-ից փոքր անջատման հոսանքով:

KPC և KPC 24/7 պոմպերը համալրվում են գերտաքացումից ներկառուցված պաշտպանությամբ միաֆազ էլեկտրաշարժիչներով և լրացուցիչ արտաքին պաշտպանության տեղադրման կարիք չունեն:



Նախազգուշացում
Դոմպի էլեկտրասնուցման մալուխի երկարությունը շահագործման ժամանակ սահմանափակում է տվյալ պոմպի ընկղմման առավելագույն խորությունը:

Ելքի կարճախողովակի պարուրակ	
Դոմպի մոդելը	Միացում
KPC 24/7	— Rp 1
KPC 300 A	—
KPC 600 A	Rp 1 1/4

10. Շահագործման հանձնում

Բոլոր արտադրատեսակներն անցնում են ընդունման-հանձնման փորձարկումներ արտադրող գործարանում: Տեղադրման վայրում լրացուցիչ փորձարկումների անցկացման անհրաժեշտությունը չկա:

KPC և KPC 24/7T պոմպերի շահագործումը սկսելու համար անհրաժեշտ է ցանցային անջատիչը տեղակայել «Միացած է» դիրքում: Սարքավորումը շահագործման մեջ դնելուց հետո ստուգել միացման տեղերում հոսակրոստի բացակայությունը՝ ներծծող և ճնշումային կարճախողովակների միացումները միացումները պետք է լինեն հերմետիկ:

11. Շահագործում

Շահագործման պայմանները ներկայացված են *Տեխնիկական տվյալներ 15-րդ* բաժնում:



Նախազգուշացում
Ոչ մի դեպքում թույլ չտալ մարդկանց ներկայությունը ջրում՝ պոմպը լողավազաններում, արհեստական լճակներում կամ դրանց մոտ և անմաստիպ վայրերում շահագործելու ժամանակ:

Դոմպի ունի տեղափոխման բռնակ, որը կարող է օգտագործվել պոմպը մալուխի հետ միասին ջրիորի կամ հորստանցքի մեջ իջեցնելու համար:



Նախազգուշացում
Ոչ մի դեպքում չբարձրացնել և չտեղափոխել պոմպը, բռնելով էլեկտրական շարժիչի մալուխից:

Արտադրատեսակը կարգաբերման կարիք չունի: Սարքավորումը դիմացկուն է էլեկտրամագնիսական խանգարումների նկատմամբ, որոնք համապատասխանում են նշանակման պայմաններին ըստ բաժին 6: Կիրառման ոլորտը բաժին և նախատեսված են ցածր էներգասպառմամբ գոտիներում, առևտրային և արդյունաբերական գոտիներում օգտագործման համար, այնպիսի պայմաններում, որտեղ էլեկտրամագնիսական դաշտի լարման/ էլեկտրամագնիսական ճառագայթման մակարդակը չի գերազանցում թույլատրված սահմանային մակարդակը:

11.1 Աշխատանքը ձեռքի ռեժիմով (KPC 24/7 պոմպերի համար)

Պոմպը գործարկվում և անջատվում է արտաքին ցանցային անջատիչի միջոցով:

Շահագործման ընթացքում անհրաժեշտ է կանոնավոր կերպով ստուգել ջրի մակարդակը, որպեսզի բացառել «չոր» ընթացքի ռիսկը:

Պա կարելի է անել, օրինակ՝ մակարդակի արտաքին կարգավորիչի օգնությամբ:

11.2 Լողանավոր անջատիչով աշխատանքի ռեժիմ (KPC պոմպերի համար)

Ավտոմատ աշխատանքի ռեժիմում լողանավոր անջատիչով պոմպը կգործարկվի և կանջատվի կապված ջրի մակարդակի և լողանավոր անջատիչի մալուխի երկարության հետ:

Լողանավոր անջատիչով պոմպի աշխատանքի ուժեղացված ռեժիմ

Եթե պոմպը Նախատեսված է մակարդակի այնպիսի արժեքների պայմաններում ջրի մղման համար, որոնք ցածր են լողանավոր անջատիչի կողմից պոմպի անջատման մակարդակից, լողանավոր անջատիչը կարելի է ֆիքսել ամենաբարձր մակարդակում, ամրացնելով ներմոդոլ խողովակաշարի վրա:

Աշխատանքի ուժեղացված ռեժիմում անհրաժեշտ է կանոնավոր կերպով ստուգել ջրի մակարդակը, որպեսզի բացառել «չոր» ընթացքը:

11.3 Ջերմային պաշտպանություն

Պոմպը առանց ջրի աշխատելու կամ որևէ այլ պատճառով նրա գերբեռնվածության ժամանակ գործի կորսի ջերմային պաշտպանության ներկառուցված ռելեն, որը կանջատի էլեկտրաշարժիչը: Էլեկտրաշարժիչը ավտոմատ կերպով միանում է մինչև Նորմալ ջերմաստիճանը հովանայուց հետո:

12. Տեխնիկական սպասարկում

Արտադրատեսակի ծառայության ողջ ժամկետի ընթացքում արատորոշում չի պահանջվում:

Եթե պոմպը կիրառվում է մաքուր ջրից բացի այլ հեղուկների մղման համար, սպա շահագործումից անվիջպպես հետո այդ պոմպը պետք է լվանալ մաքուր ջրով:

13. Շահագործումից հանելը

KPC և KPC 24/7պոմպերը շահագործումից հանելու համար անհրաժեշտ է ցանցային անջատիչը փոխարկել «Անջատած է» դիրք:

Նախագգուշացում

Բոլոր էլեկտրական գծերը, որոնք տեղակայված են մինչև ցանցային փոխանջատիչը, անընդհատ գտնվում են լարման տակ: Կյր պատճառով, որպեսզի կանխել սարքավորման հանկարծակի կամ չթույլատրված միացումը, հարկավոր է արգելափակել ցանցային անջատիչը:



14. Պաշտպանություն ցածր ջերմաստիճաններից

Եթե պոմպը երկար ժամանակ չի աշխատել, ջերմաստիճանի գրոյից ցածր իջնելու վտանգի դեպքում պոմպի միջի ամբողջ հեղուկը պետք է դատարկվի պոմպի լայստմասե դետալների ստոչելուց և ճաքճելուց խուսափելու համար:

15. Տեխնիկական տվյալներ

Վերամոլոդ հեղուկի ջերմաստիճանը	0-35 °C
Ջրածնային ցուցանիշ	4-9 pH
Հեղուկին ներկայացվող պահանջներ	Գորշ կեղտաջերեր առանց թելքավոր ներառուկների
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը	0-40 °C
Անցնող մասնիկների առավելագույն չափը	KPC 300 A 10 մմ
	KPC 600 A 10 մմ
	KPC 24/7 210 5 մմ
	KPC 24/7 270 10 մմ
Ջրի ներծծման նվազագույն մակարդակը	KPC 300 A 85 մմ
	KPC 600 A 175 մմ
	KPC 24/7 210 8 մմ
Տեղադրում	KPC 24/7 270 30 մմ
	Ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ շարժական կիրառման համար, միայն ուղղածիզ վիճակում: KPC-ի համար՝ գետնախորշի նվազագույն չափսերը տես նկարներ 4 և 5
Ընկղմման առավելագույն խորությունը	7 մ
«Չոր» ընթացքով աշխատանքի առավելագույն ժամանակը	1 րոպե

Ձայնային հզորության մակարդակը

Աղուկի մակարդակը 70 դԲ(Ա)-ից պակաս է: Գաբարիտային հավաքակցման չափսերը և էլեկտրականության վերաբերյալ տվյալները տես **Հավելված 1:**

KPC պոմպերի ծախսային և ճնշամղման բնութագրերը ներկայացված են **Հավելված 2:**

16. Անսարքությունների հայտնաբերում և վերացում



Նախագգուշացում
Աշխատանքները սկսելուց առաջ համոզվեք որ էլեկտրասնուցումն անջատված է:
Համոզվեք, որ էլեկտրասնուցման պատահական միացումը բացառված է:

Անսարքություն	Պատճառ	Անսարքության վերացում
1. Պոմպը չի աշխատում:	a) Սնուցումն անջատված է:	Միացնել սնուցումը:
	b) Կայանքի ապահովիչներն այրվել են:	Փոխարինել անսարք ապահովիչները:
	c) Գործի է դրվել էլեկտրաշարժիչի ջերմային ռելեն (տես <i>Ջերմային պաշտպանություն 11.3-րդ բաժինը</i>):	Էլեկտրաշարժիչի մինչև նորմալ ջերմաստիճանը հովանալուց հետո ջերմային ռելեն կրկին գործարկում է պոմպը:
2. Կարճատև շահագործումից հետո պոմպը կանգ է առնում (գործի է դրվում ջերմային ռելեն):	a) Աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը բարձր է ջերմաստիճանի այն արժեքից, որը նշված է <i>Տեխնիկական տվյալներ 15-րդ բաժնում</i> : Էլեկտրաշարժիչը գերտաքացել է:	Պոմպը գործարկվում է ավտոմատ կերպով բավականաչափ հովանալուց հետո:
	b) Պոմպը մասամբ խցանված է կեղտից կամ արգելափակված է:	Մաքրել պոմպը:
	c) Պոմպի գործարկման պահին ջրի մակարդակը չափազանց ցածր է՝ բացակայում է ինքնաներծման ռեժիմը (տես <i>Աշխատանքը ձեռքի ռեժիմով 11.1-րդ և Լողանավոր անջատիչով աշխատանքի ռեժիմ 11.2-րդ բաժինները</i>):	Տեղադրել պոմպը այնտեղ, որտեղ ջրի մակարդակը բավականաչափ բարձր է կամ ավելացնել ջուրը մինչև այն մակարդակը, որտեղ տեղի կունենա պոմպի ինքնամղում:
3. Պոմպը աշխատում է ոչ բավարար արտադրողականությամբ:	a) Պոմպը մասամբ խցանված է կեղտից:	Մաքրել պոմպը:
	b) Ծնշումային խողովակաշարը/ ճկափողը մասամբ խցանված է կեղտից: Ճկափողը կարող է ուժեղ ծռված լինել:	Անհրաժեշտ է ստուգել և մաքրել հետադարձ կապույրը, եթե այն տեղադրված է:
	c) Գործող անիվը, դիաֆրագմայի ստորին հատվածն անսարք են:	Փոխարինել անսարք բաղադրիչները:
4. Պոմպն աշխատում է, բայց ջուր չի մատուցում:	a) Պոմպը խցանված է կեղտից:	Մաքրել պոմպը:
	b) Ծնշումային խողովակաշարի/ ճկափողի մեջ հետադարձ կապույրը արգելափակվել է փակ վիճակում կամ խցանվել է կեղտից: Ճկափողը կարող է ուժեղ ծռված լինել:	Ստուգել հետադարձ կապույրը: Կապույրը անհրաժեշտության դեպքում մաքրել կամ փոխարինել:
	c) Լողանավոր անջատիչով պոմպեր՝ Պոմպը կանգ չի առնում, որովհետև լողանավոր անջատիչի մալուխի ազատ երկարությունը չափազանց մեծ է:	Կարճացնել մալուխի ազատ երկարությունը (տես <i>Լողանավոր անջատիչով աշխատանքի ռեժիմ 11.2-րդ բաժինը</i>):

17. Լրակազմող արտադրատեսակներ*

Արտաքին տեսք	Դիրք №	Նկարագրություն	
	1	Չակադարձ կապոյր, կոմպոզիտային նյութ	Rp 1 ¼"
	2	Սեպածև սողնակ, բրոնզ	Rp 1 ¼"
	3	Ճկուն հարմարակցիչ DN 32, լրակազմում անուրներով, ներքին տրամագիծը՝ 42 մմ	Rp 1 ¼" DN 32
	4	LC A1 ջրածածկման վթարային ազդասարք, նախատեսված է լողանավոր անջատիչով պոմպերի համար: Վթարային ազդանշանի հաղորդման համար ծառայում է պիեզոզուսմերը և անպոտենցիալ հպակը (առավելագույն բեռնվածքը՝ 5 Ա): Սարքն ունի հողակցող հպակով շտեկերային էլեկտրական հարակցիչ և միաֆազ պոմպի անմիջական միացման համար շտեկերային բույն Լա. = 10 Ա	
		LC A1 սարքի համար մակարդակի ռելե՝ ազատ տեղի պակասի պայմաններում տեղադրման համար: Տվիչի երկարությունը 45 մմ, մալուխի երկարությունը 3 մ: Տեղադրվում է ուղղածիզ դիրքով, տեղադրման համար անհրաժեշտ է 10 մմ տրամագծով անցք:	
		Ակունուլյատորային մարտկոց 9 Վ վթարային ազդասարքի անընդմեջ սնուցման համար	
	5	Ճկախողովակի կողմից արագ հանվող ազույց, միակցվող դետալ դիրք 8-ի համար	DN 20 DN 25 DN 32
	6	Պոմպի կողմից արագ հանվող ազույց, միակցվող դետալ դիրք 7-ի համար	Rp 1 ¼"
	7	Չժանգոտվող պողպատից Ø2 մմ մետաղաճուղի, բեռնամբարձությունը մոտ 100 կգ, գծային մետրեր	
	8	Սեղմակ մետաղաճուղիի համար (դիրք 10), մեկ բլթակի համար պահանջվում է 2 սեղմակ	
	9	Պաշտպանական անջատման սարք 250 Վ, պաշտպանության դասը IP 30, հոսակրողուստի հոսանքը 30 մԱ: Առավելագույն բեռնվածությունը 16 Ա	

* Նշված արտադրատեսակները չեն ներառվել սարքավորման ստանդարտ լրակազմության/լրակազմի մեջ, հանդիսանում են օժանդակ սարքեր (պարագաներ) և պատվիրվում են առանձին: Հիմնական դրույթներն ու պայմանները նշվում են Պայմանագրում: Լրակազմի բաղադրիչներ վերաբերյալ տեղեկատվությունը տես կատալոգներում:
Տվյալ օժանդակ սարքերը սարքավորման լրակազմության (լրակազմի) պարտադիր տարրեր չեն հանդիսանում:
Հիմնական սարքավորման համար նախատեսված օժանդակ սարքերի բացակայությունը չի ազդում նրա աշխատունակության վրա:

18. Արտադրատեսակի օգտահանում

Արտադրատեսակի սահմանային վիճակի հիմնական չափանիշն է.

1. մեկ կամ մի քանի բաղադրիչ մասերի շարքից դուրս գալը, որոնց վերանորոգումը կամ փոխարինումը նախատեսված չեն,
2. վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծախսերի ավելացում, որը հանգեցնում է շահագործման տնտեսական աննպատակահարմարությանը:

Տվյալ արտադրատեսակը, ինչպես նաև հանգույցները և դետալները պետք է հավաքվեն և օգտահանվեն բնապահպանության ոլորտի տեղական օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

19. Արտադրող: Ծառայության ժամկետ

Արտադրող՝
Grundfos Holding A/S,
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro,
Դանիա*

* Արտադրող ճշգրիտ երկիրը նշված է սարքի ֆիրմային վահանակի վրա:

Արտադրողի կողմից լիազորված անձ**

Գրունդֆոս Իստրա ՍՊԸ
143581, Մոսկվայի մարզ, ք. Իստրա,
գ. Լեշկովո, տ. 188,
հեռ.՝ +7 495 737-91-01,
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝
grundfos.istra@grundfos.com:

** Պայթապաշտպանված կատարմամբ սարքավորման համար արտադրողի կողմից լիազորված անձ:

«Գրունդֆոս» ՍՊԸ
109544, ք. Մոսկվա, Շկոլնայա փ. 39-41, 2. 1,
հեռ.՝ +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝
grundfos.moscow@grundfos.com:

Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում ներկրողները՝

Գրունդֆոս Իստրա ՍՊԸ
143581, Մոսկվայի մարզ, ք. Իստրա,
գ. Լեշկովո, տ. 188,
հեռ.՝ +7 495 737-91-01,
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝
grundfos.istra@grundfos.com;

«Գրունդֆոս» ՍՊԸ
109544, ք. Մոսկվա, Շկոլնայա փ. 39-41, 2. 1,
հեռ.՝ +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝
grundfos.moscow@grundfos.com;

«Գրունդֆոս Ղազախստան» ՍՊԸ
Ղազախստան, 050010, ք. Ալմաթի,
միկրոշրջան Կոկ-Տոբե, փ.Կիզ-ժիբեկ, 7,
հեռ.՝ +7 727 227-98-54,

Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝
kazakhstan@grundfos.com:

Սարքավորման իրացման կանոնները և պայմանները սահմանվում են պայմանագրի պայմաններով:

Սարքավորման գործողության ժամկետը կազմում է 10 տարի:

Նշանակված ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո սարքավորման շահագործումը կարող է շարունակվել տվյալ ցուցանիշը երկարաձգելու հնարավորության մասին որոշումը կայացնելուց հետո: Սարքավորման շահագործումը սույն փաստաթղթի պահանջներին տարբերվող նշանակությամբ չի թուլատրվում:

Սարքավորման ծառայության ժամկետի երկարաձգման աշխատանքները պետք է իրականացվեն օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, չնվազեցնելով մարդկանց կյանքի և առողջության համար անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջները:

Հնարավոր են տեխնիկական փոփոխություններ:

20. Փաթեթի օգտահանման վերաբերյալ տեղեկատվություն

Grundfos ընկերության կողմից կիրառվող ցանկացած տեսակի փաթեթի պիտակավորման վերաբերյալ տեղեկատվություն



Փաթեթը նախատեսված չէ սննդամթերքի հետ շփվելու համար

Փաթեթավորման նյութ	Փաթեթի/փաթեթավորման լրացուցիչ միջոցների անվանում	Փաթեթի/ փաթեթավորման լրացուցիչ միջոցների պատրաստման համար օգտագործվող նյութի տառանիշը
Թուղթ և ստվարաթուղթ (ծալքավոր ստվարաթուղթ, թուղթ, այլ ստվարաթուղթ)	Տուփեր/արկղեր, ներդիրներ, միջադիրներ, միջնաշերտեր, վանդակներ, ֆիքսատորներ, ցիչ նյութ	 PAP
Փայտ և փայտե նյութեր (փայտ, խցան)	Արջղներ (տախտակյա, կրբատախտակյա, փայտաթելքային սալից), կրկնատակեր, կավարածածկեր, շարժական կողեր, շերտածողիկներ, ֆիքսատորներ	 FOR
(ցածր խտության պոլիէթիլեն)	Ծածկոցներ, պարկեր, թաղանթ, տոպրակներ, օդով լցված բշտիկավոր թաղանթ, ֆիքսատորներ	 LDPE
Պլաստիկ (բարձր խտության պոլիէթիլեն)	Խցուկային միջադիրներ (թաղանթե նյութերից), այր թվում՝ օդով լցված բշտիկավոր թաղանթ, ֆիքսատորներ, ցիչ նյութ	 HDPE
(պոլիստիրոլ)	Խցուկային միջադիրներ պենսպլաստից	 PS
Կոմբինացված փաթեթավորում (թուղթ և ստվարաթուղթ/պլաստիկ)	«Սքին» տեսակի փաթեթավորում	 C/PAP


Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել հենց փաթեթի և/կամ փաթեթավորման լրացուցիչ միջոցների պիտակին (այն փաթեթի/փաթեթավորման լրացուցիչ միջոցների արտադրող գործարանի կողմից փակցնելու դեպքում):

Անհրաժեշտության դեպքում՝ ռեսուրսների խնայողության և բնապահպանական արդյունավետության նպատակներով, Grundfos ընկերությունը կարող է կրկնակի կիրառել նույն փաթեթը և/կամ փաթեթավորման լրացուցիչ միջոցները:

Արտադրողի ուղղված մեք փաթեթը, փաթեթավորման լրացուցիչ միջոցները և նյութերը, որոնցից դրանք պատրաստված են, կարող են փոփոխվել: Արդի տեղեկատվությունը խնդրում ենք ճշտել պատրաստի արտադրանքի արտադրողից, որը նշված է սույն ԱՆՃՆագրի, Տեղադրման և շահագործման ձեռնարկի 19. Արտադրող: Ծառայության ժամկետ բաժնում: Հարցում կատարելիս անհրաժեշտ է նշել արտադրանքի համարը և սարքավորման արտադրող երկիրը:

Приложение 1. / 1-қосымша. / 1-тиркеме. / Зәңгіләшд 1:

КРС 300А, КРС 600А

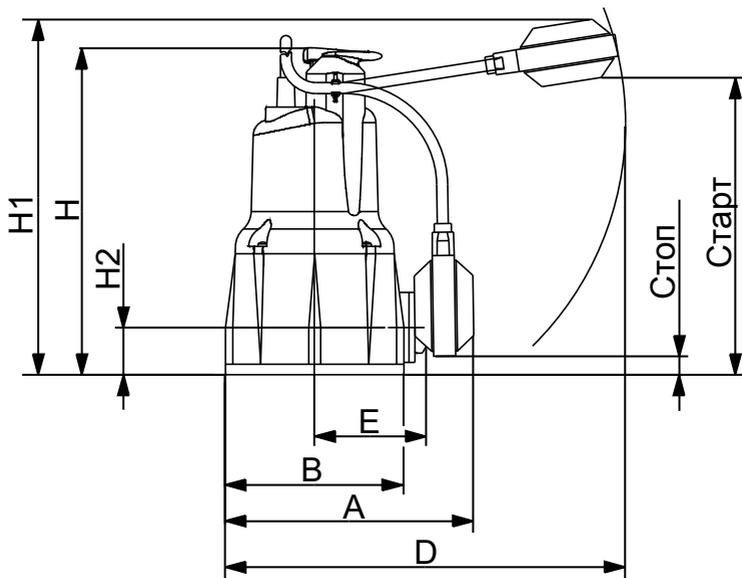

TM02.8466.1713

Рис. 10 Размеры КРС 300 А, КРС 600 А


Электрические данные

Тип насоса	Напряжение [В]	P1	P2	P2	$I_{н1}$ [А]	Конденсатор [мкФ]
		Макс. [кВт]	[кВт]	[л.с.]		
КРС 300 А	1 x 220-240	0,35	0,22	0,3	1,5	8
КРС 600 А	1 x 220-240	0,8	0,55	0,75	3,4	14

Размеры и масса

Тип насоса	Размеры [мм]							Стоп [мм]	Старт [мм]	Присоед. размер патрубка	Размеры упаковки [мм]			Объем [м³]	Масса [кг]
	A	B	D	E	H	H1	H2				L/A	L/B	L/H		
КРС 300 А	185	140	225	82	275	390	47,5	100	350	R 1 1/4	207	227	312	0,016	4,6
КРС 600 А	200	160	225	90	376	490	73	200	450	R 1 1/4	207	227	422	0,021	6,7

КРС 24/7 210, 270

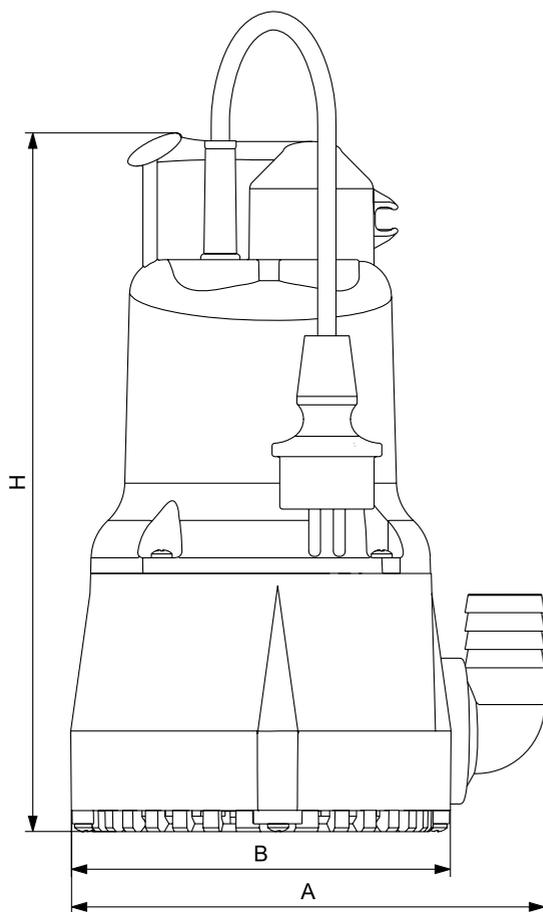

TM06 3861 1015

Рис. 11 Размер КРС 24/7

Электрические данные

Тип насоса	Напряжение [В]	P1	P2	P2	$I_{нп}$ [А]	Конденсатор [мкФ]
		Макс. [кВт]	[кВт]	[л.с.]		
КРС 24/7 210	1 x 220-240	0,35	0.22	0.3	1.5	8
КРС 24/7 270	1 x 220-240	0,35	0.22	0.3	1.5	8


Размеры и масса

Тип насоса	Размеры [мм]			Присоед. размер патрубка	Масса [кг]
	A	B	H		
КРС 24/7 210	185	140	266	R 1 1/4	4.5
КРС 24/7 270	185	140	275	R 1 1/4	4.6

Тип насоса	Размеры упаковки [мм]			Объем [м³]
	L/A	L/B	L/H	
КРС 24/7 210	207	227	312	0.016
КРС 24/7 270	207	227	312	0.016


Приложение 2. / 2-қосымша. / 2-тиркеме. / Հաճելիսժ 2:

Расходно-напорные характеристики КРС 300 А, 600 А

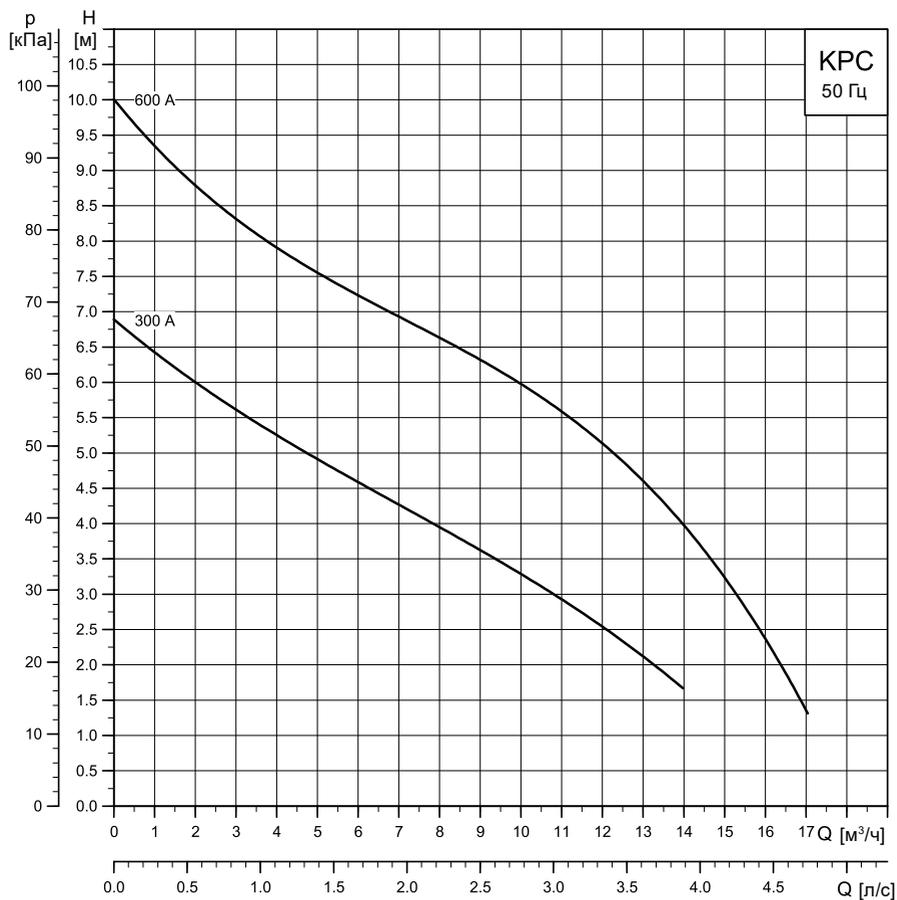

ТМ06 3863 1115

Расходно-напорные характеристики КРС 24/7

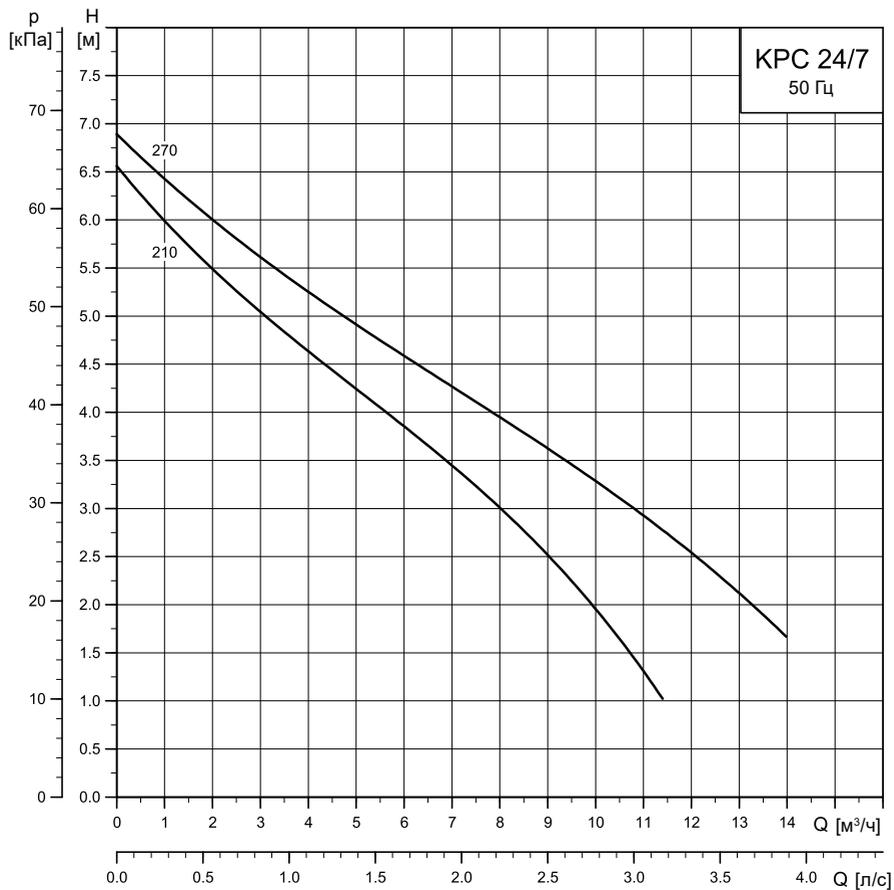

ТИМ06 3884 1115



RU

Насосы КРС сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU С-ДК.БЛ08.В.01197/21 срок действия с 29.04.2021 по 28.04.2026 г. Выдан органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации», аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г., выдан Федеральной службой по аккредитации; адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1; телефон: +7 (4932) 77-34-67.

Принадлежности, комплектующие изделия, запасные части, указанные в сертификате соответствия являются составными частями сертифицированного изделия и должны быть использованы только совместно с ним.

Насосы КРС декларированы на соответствие требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).

Декларация о соответствии:

№ ЕАЭС N RU Д-ДК.РА01.В.13640/20 срок действия с 12.02.2020 до 07.02.2025г.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Грундфос Истра».

Адрес: 143581, Россия, Московская обл., г. Истра, деревня Лешково, дом 188.

Телефон: +7 495 737-91-01, Факс: +7 495 737-91-10.

Информация о подтверждении соответствия, указанная в данном документе, является актуальной на 06.04.2022 г.

Релевантные Европейские Директивы и стандарты на данные изделия приведены в мультязычных версиях руководств по эксплуатации (Installation & Operating Instructions, Safety Instructions) и размещены в открытом доступе на сайте Grundfos Product Center.

KZ

КРС сорғылары Кедендік одақтың «Төменвольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» (KE TP 004/2011), «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (KE TP 010/2011), «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі туралы» (KE TP 020/2011) техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігіне сертификатталған.

Сәйкестік сертификаты: № ЕАЭС RU С-ДК.БЛ08.В.01197/21 жарамдылық мерзімі 29.04.2021 бастап 28.04.2026 ж. дейін

Өнімді сертификаттау жөніндегі «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» органы «Сертификаттаудың Ивановский Қоры» ЖШҚ арқылы берілді, аккредиттеу аттестаты 24.03.2016 ж. № RA.RU.11БЛ08, аккредиттеу жөніндегі Федералды қызметпен берілді; мекенжай: 153032, Ресей Федерациясы, Ивановская обл., Иваново қ., Станкостроителей көш, 1-үй; телефон: +7 (4932) 77-34-67.

Сәйкестік сертификатында көрсетілген керек-жарақтар, құрамдас құралдар, қосалқы бөлшектер сертификатталған құралдың құрамдас бөлшектері болып есептеледі және тек солармен бірлесіп пайдаланылуы керек.

КРС сорғылары Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенті талаптарына (ЕАЭО TP 037/2016) сәйкес мағлұмдалған.

Сәйкестік туралы декларация:

№ ЕАЭО N RU Д-ДК.РА01.В.13640/20 қызметтік мерзімі 12.02.2020 бастап 07.02.2025ж. дейін.

Өтінім беруші: «Грундфос Истра» жауапкершілігі шектеулі қоғамы.

Мекенжай: 143581, Ресей, Мәскеу облысы, Истра қ., Лешково ауылы, 188-үй.

Телефон: +7 495 737-91-01, Факс: +7 495 737-91-10.

Осы құжатта көрсетілген сәйкестікті растау туралы ақпарат 06.04.2022ж. күні өзекті болып табылады.

Осы бұйымдарға релеванттық Еуропалық Директивалар мен стандарттар пайдалану жөніндегі нұқсаулықтардың көп тілді нұсқаларында (Installation & Operating Instructions, Safety Instructions) келтірілген және Grundfos Product Center сайтында еркін түрде орналастырылған.

Информация о подтверждении соответствия

**KG**

КРС соркымалары Бажы биримдигинин «Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу тууралуу» (ББ ТР 004/2011), «Машинанын жана жабдуунун коопсуздугу тууралуу» (ББ ТР 010/2011), «Техникалык каражаттардын электрмагниттик шайкештиги» (ББ ТР 020/2011) техникалык регламенттин талаптарына ылайык тастыкталган.

Шайкештик сертификаты: № ЕАЭС RU C-DK.БЛ08.В.01197/21 жарактуулук мөөнөтү 29.04.2021-жылдан 28.04.2026-жылга чейин.

Өндүрүмдү тастыкташтыруу боюнча орган «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» «Ивановский Фонд Сертификации» ЖЧК тарабынан берилген, 24.03.2016-ж. аккредитациялоо аттестаты № RA.RU.11БЛ08, аккредитациялоо боюнча Федералдык кызмат тарабынан берилген; дареги: 153032, Россия Федерациясы, Ивановская обл., Иваново ш., Станкостроителдер көч., 1-үй; телефону: +7 (4932) 77-34-67.

Шайкештик тастыктамасында көрсөтүлгөн тетиктер, топтом буюмдар тастыктамадан өткөн буюмду түзүүчү бөлүктөр болуп, алар менен биргеликте гана пайдаланылышы керек.

КРС соркымалары Евразия экономикалык бирлигинин «Электротехника жана радиоэлектроника буюмдарында кооптуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө» техникалык регламентинин (ЕАЭБ ТР 037/2016) талаптарына шайкештигине декларацияланган.

Шайкештик жөнүндө декларация:

№ ЕАЭС N RU Д-ДК.РА01.В.13640/20, жарактуу мөөнөтү 12.02.2020 баштап 07.02.2025-ж. чейин.

Билдирүүчү «Грундфос Истра» Жоопкерчилиги чектелген коому

Дареги: 143581, Россия, Москва облусу, Истра ш., Лешково айылы, 188-үй.

Телефон: +7 495 737-91-01, Факс: +7 495 737-91-10.

Ушул документте көрсөтүлгөн шайкештигин тастыктоо тууралуу маалымат 06.04.2022 датасына карата актуалдуу болуп саналат.

Ушул буюмга карата релеванттык Европа Директивалары жана стандарттар, пайдалануу боюнча колдонмолордун көп тилдүү версияларында (Installation & Operating Instructions, Safety Instructions) келтирилген жана ачык жеткиликтүүлүктө Grundfos Product Center сайтында жайгаштырылган.



AM

KPC պումպերը ունեն Մաքսային միության «Ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության մասին» (TP TC 004/2011), «Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության մասին» (TP TC 010/2011), «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիությունը» (TP TC 020/2011) տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության հավաստագրում:

Համապատասխանության հավաստագիր. № EAЭС RU C-DK.БЛ08.В.01197/21, ուժի մեջ է 29.04.2021 թ.-ից մինչև 28.04.2026 թ.:

Տրվել է «ԻՎԱՆՆՈՎՈՒՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՏ» ՍՊԸ «Իվանովսիի Հավաստագրման Միջնադրամ» հավաստագրման մարմնի կողմից, հավատարմագրման վկայական № RA.RU.11БЛ08 առ 24.03.2016 թ., տրվել է Հավատարմագրման Դաշնային ծառայության կողմից; հասցե՝ 153032, Ռուսաստանի Դաշնություն, Իվանովսկայա մարզ, ք. Իվանովո, փ.Ստանկոստրոիտելեյ, տուն 1; հեռախոս. +7 (4932) 77-34-67:

Համապատասխանության սերտիֆիկատում նշված պարագաները, լրակազմող արտադրատեսակները, պահեստամասերը սերտիֆիկացված արտադրատեսակի բաղադրիչ մասերն են և պետք է օգտագործվեն միայն նրա հետ համատեղ:

KPC Պումպերը հայտարարվել են Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին՝ « Էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքներում վտանգավոր նյութերի օգտագործումը սահմանափակելու մասին» (ԵԱՏՄ-ի ՏԿ 037/2016) պահանջներին համապատասխանության համար:

Համապատասխանության հայտարարագիր՝

ԵԱՏՄ № RU Д-DK.РА01.В.13640/20 ուժի մեջ է 12.02.2020-ից մինչև 07.02.2025 թ.:

Հայտատու՝ «Գրունդֆոս Իստրա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն:

Հասցե՝ 143581, Ռուսաստան, Մոսկվայի մարզ, ք. Իստրա, գյուղ Լեշկովո, տուն 188:

Հեռախոս՝ +7 495 737-91-01, Ֆաքս՝ +7 495 737-91-10:

Տվյալ փաստաթղթում նշված համապատասխանության հավաստման մասին տեղեկատվությունն արդիական է 06.04.2022 թ. դրությամբ:

Այս ապրանքների համար համապատասխան Եվրոպական ղեկավար հրահանգները և ստանդարտները թվարկված են Շահագործման ձեռնարկների բազմալեզու տարբերակներում (Installation & Operating Instructions, Safety Instructions) և հրապարակայնորեն հասանելի են Grundfos Product Center-ի կայքում:

По всем вопросам обращайтесь:

Российская Федерация

ООО Грундфос
109544, г. Москва, ул.
Школьная, д. 39-41, стр. 1
Тел.: +7 (495) 564-88-00,
+7 (495) 737-30-00

Факс: +7 (495) 564-88-11

E-mail:

grundfos.moscow@grundfos.com

Республика Беларусь

Филиал ООО Грундфос в Минске
220125, г. Минск,
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56,
БЦ «Порт»

Тел.: +7 (375 17) 286-39-72/73

Факс: +7 (375 17) 286-39-71

E-mail: minsk@grundfos.com

Республика Казахстан

Грундфос Қазақстан ЖШС
Қазақстан Республикасы,
KZ-050010, Алматы қ.,
Көк-Төбе шағын ауданы,
Қыз-Жібек көшесі, 7

Тел.: +7 (727) 227-98-54

Факс: +7 (727) 239-65-70

E-mail: kazakhstan@grundfos.com

99096560 07.2022

ECM: 1346043

Товарные знаки, представленные в этом материале, в том числе Grundfos, логотип Grundfos и «be think improve», являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими The Grundfos Group. Все права защищены. © 2022 Grundfos Holding A/S. Все права защищены.